

アイロストーブ / VL-FPIS 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品は屋外用オイルストーブとしてご使用いただけます。それ以外の用途では使用しないでください。

はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 危険	死亡または重大な障害を負う可能性があります。
⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけどなどを示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- ※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

危険

- ガソリン系(ホワイトガソリンなど)、アルコール系の揮発性や引火性の高い燃料は絶対に使用しないでください。事故の原因になります。
- 燃料は、必ず灯油(白灯油)、またはパラフィンオイルを使用してください。
- 使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。また、使用中に破損などが発生した場合も、すぐに使用を中止してください。
- 燃料は適正容量よりも多く給油しないでください。満タンに給油すると引火や燃料漏れの原因になります。
- 燃焼中に給油はしないでください。なお給油は火気のない所でおこなってください。
- テントや車内などの換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。
- 燃焼中はアイロストーブから離れないようにしてください。
- 点火する際、灯芯を出し過ぎると炎が大きくなり危険です。また、灯芯の出し過ぎは煤(すす)が発生したり本体の変色の原因になります。
- 燃焼中の灯芯を出す目安は、灯芯の先端が灯芯カバーから3mm程度出るように調節してください。

警告

- 構造上、燃料タンクは完全に密閉されていません。燃料を入れた状態で本体を傾けたり倒したりすると、燃料が漏れる原因になります。
- 燃焼中や消火直後しばらくは本体・天板などが高温になっているため、やけどにご注意ください。
- 給油口のキャップは強い力で締め過ぎないようにご注意ください。破損の原因になります。
- 使用前に、可燃性あるいは熱の影響を受けやすい物が周囲にないことを確認してください。また、乾いた草の上など火が燃え広がるおそれがある場所で使用しないでください。
- 緊急時を除き、製品本体が熱い状態で水などをかけて消火しないでください。故障の原因や急激な温度変化で製品本体が変形したり、水蒸気が発生しやけどするおそれがあります。

注意

- 安定しない場所や落下しやすい場所での使用、保管はしないでください。破損や転倒、火災の原因になります。
- 燃焼中に本体を持ち運んだり、移動は避けてください。
- 自動車の車内、トランク、荷台や直射日光下、高温になる場所での使用、保管は避けてください。
- 使用後に残った燃料は、密閉容器などに移し替えるようにしてください。燃料を入れた状態での運搬は避けてください。燃料が漏れる原因になります。
- 自動車などで運搬する際は、本製品が動かないようにしっかり固定してください。転倒や衝撃により、破損の原因になります。
- 使用時や収納時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損やケガの原因になります。
- 本製品の使用により材料の特性上本体の変色や歪みが出る場合がありますが品質に支障はありません。

取扱い上の注意


- 本体を不安定な場所に設置したり、本体上部に天板を設置した状態で、本体頭部を開けしないでください。頭部や天板の重みで本体が転倒するおそれがあります。灯芯に点火する場合は、本体を水平な場所に設置し、天板を取り外してから点火してください。
- 燃料タンクに給油するオイルの満油容量は約370mlです。満油時での使用はオイル漏れにつながるおそれがありますので、燃料タンク満油容量の4分の3(約300ml)までの給油量をタンクに注いでください。
- オイルは給油口から付属の漏斗を装着し給油してください。
- パラフィンオイルの性質上、毛細管現象により本体からオイルが染み出ることがありますが、本製品の使用には影響はありません。
- 灯油(白灯油)も使用可能ですが、煤(すす)が発生しやすいためパラフィンオイルの使用を推奨しています。
- 灯芯に燃料(オイル)が染み込むまで、15分以上浸してから点火してください。灯芯にオイルが染み込んでいない状態で点火すると、芯が燃え尽きて炭化します。
- 使用中に黒煙が出ている場合、灯芯の長さ(灯芯カバー上面より約3mm程度出ているか)を確認してください。灯芯が長すぎると黒煙が発生しやすくなりますので、炎の大きさがガラス窓の2/5以下になるように灯芯の長さを調整してご使用ください。
- 消火する際は、灯芯最上部が灯芯カバー上面より少し下になるように、レバーで調整して消火してください。灯芯が燃料タンク内に滑脱するおそれがあるため、灯芯の下すぎにはご注意ください。
- タンク内の燃料が少なくなると、灯芯が燃料を吸えなくなり燃焼が不安定になり燃焼が早くなる場合があります。
- 風が強い環境下での使用はお控えください。本製品使用時には、風を遮断するウインドスクリーンなどの利用を推奨いたします。
- 雨天時のご使用はお控えください。降雨が発生した場合は、速やかに撤去してください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり、激しい衝撃を与えないでください。
- 水に濡れるおそれがある場所や湿度の高い場所での使用・保管は避けてください。
- 金属製のわし・ブラシ・クレンザーなどの研磨剤やシンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。本体表面を傷つけ、サビや劣化を発生させてしまう可能性があるため、使用はお控えください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

梱包品の確認


※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量	番号	名称	数量
①	アイロストーブ本体	1台	④	本体固定用予備ネジ(M4)	1本
②	天板	1個	⑤	漏斗	1個
③	六角レンチ(2.5mm)	1本	⑥	替芯 ※予備1枚	2枚
			⑦	収納袋	1つ

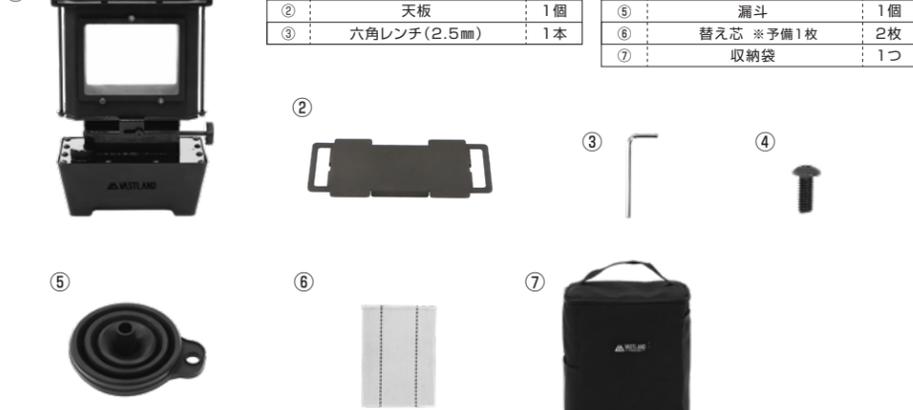

各部名称

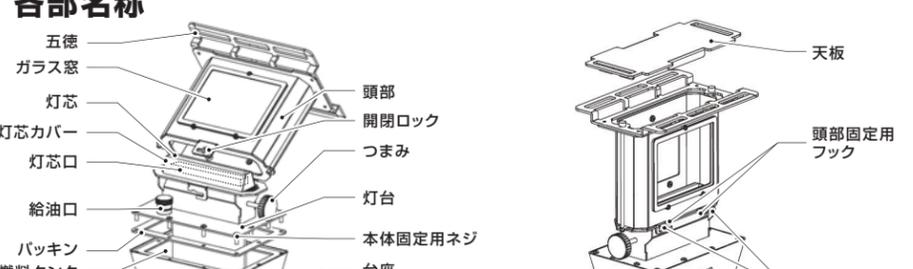

使用方法

1 燃料の給油方法

燃料タンク 約4分の3
※満油容量: 約370ml / 適正容量: 約300ml

本体を安定した平らな場所に置き、給油口を開けて燃料を注いでください。※燃料は、灯油(白灯油)またはパラフィンオイルを使用し、適正容量以上にならないようご注意ください。※適正容量300ml以下※燃料タンクに満タンまで給油するのは大変危険です。そのためお控えください。燃料を入れたらキャップを閉め、灯芯に燃料が染み込むまで15分以上待つてください。

2 点火方法①

開閉ロックを左側にスライドして頭部を後ろに開く
灯芯カバーから出す灯芯の長さ
灯芯の高さ 約3mm

開閉ロックを左側にスライドして頭部を後ろに開けてください。レバーを調整し、灯芯カバー上面から芯を3mm程度出し、マッチなどで灯芯に点火してください。

3 点火方法②

本体を戻す
開閉ロックを右側にスライドして固定する

灯芯に点火したら、本体頭部を元の位置に戻し、開閉ロックを右側にスライドして頭部を本体に固定してください。※点火後、炎の大きさがガラス窓の2/5以下になるように灯芯の長さを調節してください。(燃料の種類や灯芯の染み込み速度など使用環境によって、炎の高さが一定になるまで5分程度時間を要する場合があります。炎の高さが安定するまで灯芯の長さを適度に調節するようにしてください。)* 灯芯を出し過ぎると煤(すす)や本体の変色の原因になりますのでご注意ください。

4 天板装着方法

天板が本体にしっかりとまるように装着してください。天板や本体は高温になるため、天板を装着する際は必ず手袋を着用してください。*天板を装着すると、ケトルなどの底面に煤(すす)が付きにくくなります。

5 消火方法

灯芯の長さ 約3mm
灯芯カバー
灯芯口
灯芯

消火する際は、灯芯が灯芯カバー上面より少し下になるように、ゆっくりつまみで灯芯を下げ調整して消火してください。完全に消火しているか必ず確認してください。*灯芯を下げすぎると、灯芯が燃料タンク内に滑脱するおそれがあるため、灯芯の下すぎにはご注意ください。

灯芯の交換方法

1 開閉ロックを左側にスライドさせて頭部を後ろに開いてください。②頭部固定用ツメから頭部固定用フックを取り外してください。

2 灯芯カバー

③灯台から灯芯カバーを取り外します。④つまみを回して、古い灯芯を抜き取ります。


3 灯芯の交換

⑤新しい灯芯を灯芯口に水平に差し込み、つまみを調整して、灯芯の上部が灯芯カバーの上面より約3mm程度出る状態になるように灯芯の高さを調整します。⑥灯芯カバーと頭部を本体に取り付け、開閉ロックを右側に戻します。

灯芯滑脱時の対処方法

- ①本体固定用ネジ(全12か所)を付属の六角レンチ(2.5mm)で取り外し、灯台と台座を分離させます。
- ②燃料タンク内に滑脱した灯芯を取り出します。
- ③取り出した灯芯を灯芯口に水平に差し込み、つまみを調整して灯芯の高さを調整します。

灯芯先端メンテナンス方法

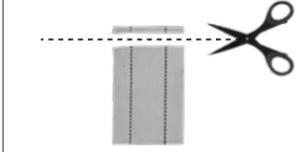

灯芯の素材特性により、先端がほつれたりボソボソする場合があります。また、本製品使用後は、灯芯の先端が焦げて炎の形状が変わることがあります。芯に応じた、灯芯の先端をさきみでカットしてください。

◆ 使用動画(動画)

アイロストーブの使用方法及びメンテナンス方法は動画でも詳しく解説しています。
<https://tr.vastland.co.jp/youtube/vl-fpis/>



保管・お手入れ方法

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。
- 本体の汚れを落とす場合は、中性洗剤を薄めたやわらかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよく拭き取り完全に乾燥させてください。
- ガラス窓に付着した煤(すす)を除去する場合は、ガラス専用クリーナーと柔らかい布やスポンジを用いて表面を優しく磨いてください。
- 長期間使用しないと表面にサビが発生する場合があります。そのような場合は柔らかい布やスポンジなどで表面の赤いサビを落としてからご使用ください。
- 付属の収納袋は洗濯できません。掃除の際には固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 本製品を廃棄する場合には、各地方自治体の指示に従い廃棄してください。
- 濡れたまま保管したり高温多湿の場所で保管すると、サビやカビ、腐食、色移りなど劣化の原因となります。屋内の湿気が少なく涼しい場所で保管してください。

製品仕様

製品名称: アイロストーブ
サイズ: 使用時/約 幅17.5cm(天板装着時)/20cm×奥行12cm×高さ24cm
収納時/約 幅23cm×奥行16cm×高さ25cm
重量: 約 2.5kg
耐重量: 2kg
材質: 本体/ステンレス鋼、耐熱ガラス 天板/スチール つまみ、開閉ロック、給油キャップ/アルミニウム
収納袋/ポリエステル 灯芯/綿 漏斗/シリコンゴム
適正容量: 約 300ml ※引火や燃料漏れを防ぐことを考慮した容量を記載しています ※燃料タンク約4分の3
燃焼時間: 約 6時間(燃焼条件により異なります)

製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスの受けの際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間中、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

- 保証期間内で次の場合には、保証対象外となります。
- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
 - ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
 - ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
 - ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
 - ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
 - ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
 - ・経年劣化や機械上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
 - ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
 - ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
 - ・再販売品、もしくは譲渡された場合、レンタルなど不特定多数で使用された場合
 - ・日本国外で購入し、使用された場合
 - ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合