

まな板包丁セット / VL-CKC 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。本製品は、キャンプで使用するための調理器具です。調理目的以外の用途での使用、持ち出し、持ち歩きをしないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上のご注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

⚠ 危険

●本製品には刃物も含まれます。取り扱い、保管には十分注意してください。●本製品に異常や不良が見受けられた場合には使用しないでください。異常がある状態で使用すると、大きな事故につながるおそれがあり大変危険です。●まな板から包丁を取り出す際は、かならずテーブルなど安定した場所でおこなうようにし、浮かした状態で開閉しないようにしてください。包丁が落下すると大きな事故につながるおそれがあり大変危険です。●まな板を急いで開くと包丁が飛び出してくる可能性があります。ゆっくりと開くようにしてください。包丁が落下すると大きな事故につながるおそれがあり大変危険です。●高い場所に置いたり掛けたりしないでください。落下すると大きな事故につながるおそれがあり大変危険です。●お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。●本製品は周囲に人がいないことをよく確認してからご使用ください。●本製品を持って振り回さないでください。

⚠ 警告

●初めてご使用の際は、よく洗ってからご使用ください。詳しくは「お手入れ方法」をご参照ください。
●包丁をまな板に収納する際は、まな板の固定用マグネットが内蔵されている面に収納してください。固定用マグネットが内蔵されていない面に入ると、開閉時に落下のおそれがあり大変危険です。●包丁をまな板に収納する際は、ロックされていることを確認してから保管してください。ロックされていないと包丁が飛び出し、ケガや破損の原因になります。●包丁で魚の骨など硬いものは切らないでください。硬いものを切る際は専用の包丁を使用してください。●包丁の背を手で押さえるときは、背に布を当てるなどして押さえてください。●オーブンや電子レンジに入れないでください。

⚠ 注意


●まな板中央部に折り目があるため、通常のまな板と同様の能力を発揮できない可能性があります。あらかじめ、ご了承ください。●本製品を分解、改造しないでください。●まな板の開閉時は、手や指をはさまないようにご注意ください。ケガや破損の原因になります。●包丁を金属や石などの硬いものの上で使用しないでください。破損の原因になります。●調理時、包丁で左右にこじったり、衝撃を伴う使用は避けてください。刃欠け、折れ、割れ、刃先が曲がる原因になります。●包丁を直火にあてないでください。焼きまじしにより、刃欠け、折れ、割れ、刃先が曲がる原因になります。●まな板を開いた状態で重いものをのせたり、強い負荷をかけないでください。破損の原因になります。●まな板を鍋敷きにししないでください。熱いものをのせると表面加工の損傷や劣化、剥離の原因になります。●まな板の上に食材を長時間放置しないでください。表面加工の劣化の原因になります。●火気の近くや高温になる場所での使用・保管は避けてください。やけどや火災の原因となり大変危険です。●落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。●直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。●水に濡れるおそれのある場所や湿度の高い場所での保管は避けてください。腐食や劣化の原因になります。●立てかけた状態や、一部に負荷がかかった状態で保管しないでください。変形の原因になります。●収納時は、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因になります。●長期使用によりまな板の表面加工が剥離します。あらかじめ、ご了承ください。

◆ 梱包品の確認

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	まな板	1
②	包丁	1
③	収納袋	1

◆ 各部名称 ※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

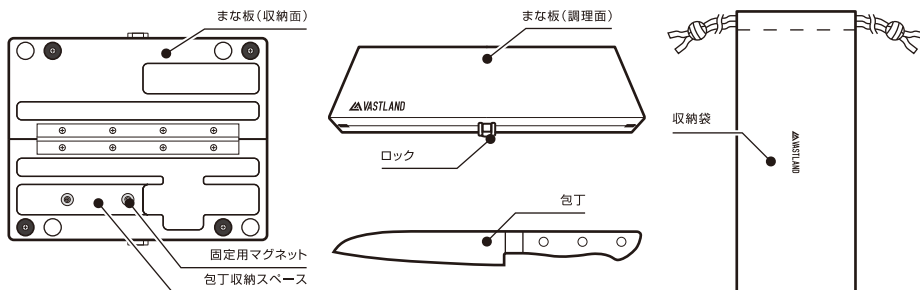

◆ お手入れ方法

<まな板>

- ① スポンジの柔らかい面を使用して優しく水洗いしてください。
- ② 水を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させてください。

お手入れの際の注意

- 水につけた状態で放置しないでください。腐食や変形、表面加工の劣化、剥離の原因になります。
- スポンジの硬い面や、金属製たわし、研磨剤、漂白剤、メラミンスポンジは使用しないでください。表面加工の損傷や劣化、剥離の原因になります。
- 直射日光を避け風通しの良い場所で乾燥してください。変形や表面加工の劣化、剥離の原因になります。
- 立てかけた状態や、一部に負荷がかかった状態で乾燥させないでください。変形や破損の原因になります。
- 食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。
- 食器用洗剤の使用は避けてください。劣化の原因になります。

<包丁>

- ① 食器用中性洗剤を使用し、スポンジの柔らかい面で洗浄してください。
- ② 水を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させてください。

お手入れの際の注意

- 洗浄時、お手入れの際には刃でケガをしないようご注意ください。
- 赤サビを確認したら、市販の粉末クレンザーやサビ取りゴムを使用し、早期に取り除いてください。
- 直射日光を避け風通しの良い場所で乾燥してください。腐食や劣化の原因になります。
- 食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。
- 乾いたことを確認してからまな板に収納してください。水分が残っていると腐食や劣化の原因になります。
- 良い切れ味を保つために、月に1~2回は研ぐことをおすすめします。

◆ 製品仕様

製品名称：まな板包丁セット

展開サイズ：【M】約 幅25.6cm×高さ2cm×奥行20cm

収納サイズ：【M】約 幅25.6cm×高さ3.4cm×奥行10cm

包丁サイズ：【M】約 長さ23.5cm×高さ2.5cm×幅1.5cm

重量：【M】約 0.7kg ※包丁、収納袋含む

材質：まな板／竹 包丁／ステンレス鋼、PP

【L】約 幅36cm×高さ2cm×奥行23.6cm

【L】約 幅36cm×高さ3.4cm×奥行11.8cm

【L】約 長さ31.5cm×高さ4cm×幅2cm

【L】約 1.1kg ※包丁、収納袋含む

◆ 製品保証について

保証サービス

保証期間内に製品の不具合・部品不足があった場合は、取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態に限り、無償交換をさせていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

