

## ヘキサタープ スターターモデル / VL-PHT2-M 取扱説明書

## ◆ ご購入のお客様へ

◆ はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しく お使いください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。本製品は、日差しや雨、風を防ぐために使用 するキャンプ用のタープです。それ以外の用途では使用しないでください。

# ● では、ア告なく変更されることがあります。 ● 製品改良のため、予告なく変更されることがあります。 ● 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。 ● この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

※取扱説明書をお読みになる際の注意事項



### 納 時/約68 cm×11 cm×11 cm 収

◆ 製品仕様

ポール展開時/約 235 cm 量:約3.8 kg

開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。

イ ズ: 天幕展開時/約 370 cm × 360 cm

質:天幕/ポリエステル ポール/スチール 材

梱包品

情報をGET

お得なクーポンや

簡単友だち追加 または「@vastland」で検索

右記コードから




## 内容物は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。


①タープ本体 (2) ②延長ベルト


③自在ロープ(長) 4自在ロープ(短)

※タープ本体に取付済 ⑤ポール

⑥ペグ ⑦収納袋

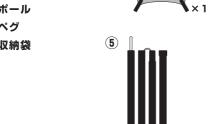









45°





## 自在 ローフ

設営方法





プのサイド4ヵ所に自在ロープを結び、タープの中心から延長線

プを調節してタ できないようにしてください。



-プの反対方向へ傾け、ロープとペグの角度が90 になるように打ち込みます。※ペグを打ち込む際に、石など硬い ものを感じたら、打ち込む場所を少しずらしたり、石を取り除くよ

うにしてください。無理に打ち込むとペグが曲がったり、破損する

■ロープの結び方 ※もやい結び

4

上方向に自在ロープを引き、ペグを打ちます。

3



延長ベルトの使用方法

おそれがあります。

延長ベルトを使用することでテントに隣接した設営が可能となります。

テント背面側(延長ベルト側)▶

-ン1)



テント背面側(延長ベルト側)のポール先端に自在ロープ(長)×2を

する場所にペグを打ち込みます。

VASTLAND YouTubeチャンネル

キサタープの基本的な設営方法 延長ベルトの使用方法

取り付けます。自在ロープ(長)をそれぞれポールに対して45°に位置


■お手入れ方法

本製品を末永くご使用いただけるよう、下記のWebページをご確認ください。 https://support.vastland.co.jp/maintenance/tent/



品以外の物品も含まれます。

### **企注** 重大な傷害を負う可能性があります。 ケガや物的損害が発生する可能性があります。 ●重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。●ケガ には、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。●ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。●物的損害には、本製



- ドから

動画をチェック

は自在ローブがしっかりと張られているか、ペグでしっかりと固定されているか定期的にご確認ください。●ペグを打つ際はハンマーで指 などを打たないように注意してください。●お子様にポールの組み立てなど設営作業をさせないでください。

### でください。製品の破損に繋がるおそれがあります。●本製品を分解、改造しないでください。●設営、撤収の際は、安全のため手袋を着用してください。●設営、撤収の際は、本製品に無理な力を加えないでください。●設営前には周囲に十分注意し近くに人がいないことを 確認してください。●無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。●テント設営の際は水はけが良く、平らな場所を選んで ください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。●石や小枝などをあらかじめ取り除き整地してから設営してください。 ●使用後は固く絞った布で汚れを落とし、十分に乾燥させてから収納・保管してください。濡れたままの状態で収納すると、防水効果が著

**小危険** 

▲ 警告

**企注意** ●本製品を長時間直射日光に当てると、生地の退色、劣化につながりますので、常設用として使用しないでください。●日差しにより本体 表面が高温になり、低温やけどになるおそれがあります。撤収時はご注意ください。●本製品内、もしくは製品の近くで火気を使用しない

しく損なわれ、色移り、カビ発生の原因となります。●製品本体、収納袋は洗濯しないでください。●落としたり、ぶつけたり激しい衝撃は 与えないでください。●お子様の手の届く場所での保管は避けてください。 ◆ 製品保証について 製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは 交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所

の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。 -ビスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。 ・保証サ-

- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。 ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります
- 保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。
- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合 ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用 ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ·経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音·振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷 ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用・使用者による簡単な調節で機能復元できる場合 ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合 ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

