


電池式 LEDランタン 1000ルーメン

取扱説明

※安全に正しくお使いいただく為に、必ず以下の内容をお読みください。

《各部名称》

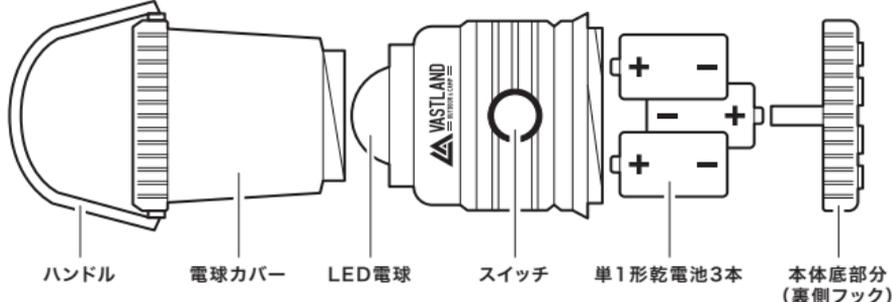

《使用方法》

本体にあるスイッチを押すとライト(LED電球部分)が点灯します。(押す回数によって点灯パターンが変わります。)また、ボタンを長押しすると明るさを調節できます。


※点灯パターンが固定されてから一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも消灯します。

特徴は4つの点灯モード

LOW ▶ WARM ▶ HIGH ▶ FLASH ▶ OFF

《電池セット方法》

- ①本体底部分を回して取外します。
- ②本体の中に単1形乾電池3本(別売)をセットします。
※電池の+-の向きは、必ず正しく入れてください。(内部記載)
- ③本体底部分を元通りにきっちり閉めます。
※閉める際は、AをBに差し込んでから回して閉めてください。

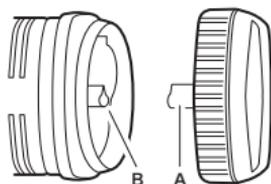

△ 取扱い上の注意

- ※使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。また、使用中に破損などが発生した場合も、ただちに使用を中止してください。
- ※絶対に目に光を当てないでください。目を痛める原因になります。
- ※電池の+-は表示に従って必ず正しくセットしてください。間違えてセットされますと、発熱、感電、故障の原因となります。
- ※種類の異なる電池、新しい電池と古い電池などを混ぜて使用しないでください。
- ※長時間使用されない場合は、液漏れなどによる損傷防止の為、電池を抜いて保管してください。
- ※電池のセット・交換の際は、電池や部品をお子様が悪戯で口に入れられないよう手の届かない場所でおこなってください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 水に濡れる恐れがある場所や湿度の高い場所での使用・保管は避けてください。
- 火気の近くや高温になる場所での使用・保管は避けてください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。
- 本製品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
- 外観や仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。



材質：ABS樹脂 電池：単1形乾電池×3本(別売) サイズ：約19×9×9.5cm 重量：約420g(本体のみ)

VASTLAND公式LINEアカウント
お得なクーポンや情報をGET

QRコードから
簡単友だち追加 ▶
または「@vastland」で検索



VASTLAND
OUTDOOR & CAMP

VASTLAND 株式会社

兵庫県路市御園野町御着349番地2

MADE IN CHINA