

充電式エアーポンプ / VL-RAP1

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品は3.5kPa以下の吸気、排気に対応したエアーポンプです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索

◆安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
△警告	重大な傷害を負う可能性があります。
△注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものと示します。

※ケガには、治療に入院や長期の通院を要しない、やけど、感電などを示します。

※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。

※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

△危険

- 本製品を電子レンジなどに入れたり、加熱したりしないでください。破裂、発火、やけどの原因になります。
- 火気の近くや高温になる場所での使用・保管は避けてください。破裂、発火、やけどの原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。破裂、発火、やけど、感電の原因になります。
- 入力と出力を逆に接続し、電気を流さないでください。破裂、発火、故障の原因になります。
- 落としたとき、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。破裂、発火、故障の原因になります。
- 本製品の使用中に煙が出たり、異臭、異音、異常な発熱をした場合は、すぐにスイッチを切り使用を中止してください。充電中の場合は、すぐに充電を中止してください。
- 吸気口または排気口に、金属類や燃えやすい物を差し込まないでください。破裂、発火、やけどの原因になります。
- ほこりやチリの多い場所で使用しないでください。破裂、発火、故障の原因になります。

△警告

- 雨天での使用や水に濡れるおそれがある場所、湿度の高い場所での使用、保管は避けてください。破裂、火災、故障、感電の原因になります。
- 点灯中発光部を長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因になります。
- 落とした場合、人や物に被害が及ぶような場所には取り付けないでください。
- 誤って落としたり、ぶつけたときは、使用を中止し、本製品に破損、亀裂、変形がないことをよく確認してください。破裂、発火、やけどの原因になります。


△注意

- 精密機械への吹き付けには使用しないでください。精密機械が破損するおそれがあります。
- 本製品を持って振り回さないでください。本人や他の人にあたり、ケガをする原因になります。
- 子どもの手の届く場所や、動物の近くでの使用、保管はしないでください。
- USBケーブルのケーブル部分を持って引っ張ったり、振り回したりしないでください。
- 濡れてしまった場合、すぐにスイッチを切り、水気を拭き取り、風通しの良い場所でよく乾燥してください。
- 本製品のリチウムポリマー電池や光源は交換できません。
- ラジオやワイヤレス機器を近づけるとノイズが入る場合があります。本製品から離して使用してください。

◆梱包品の確認

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	エアーポンプ本体	1台
②	収納キャップ	1個
③	USBケーブル	1個
④	ノズル5種類	各1個

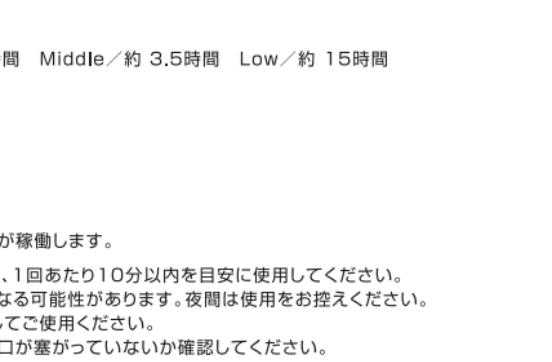

◆ 製品仕様

サイズ：約 幅4.8cm × 奥行5.8cm × 高さ8.7cm

重量：約 110g(収納キャップ含む)

材質：ボディ／ABS LEDカバー／PP

使用電池：リチウムポリマー電池 1,400mAh ※交換不可

充電時間：約 3.5時間

最大風量：約 170L/分

最高圧力：約 3.5kPa

明るさ：High／約 400ルーメン Middle／約 200ルーメン Low／約 40ルーメン

色温度：約 4,200K

連続使用時間：ポンプ／約 20分

LED High／約 1.5時間 Middle／約 3.5時間 Low／約 15時間

使用環境温度：-5°C～35°C

定格入力：5V/1A

◆ 使用方法

ポンプの使い方

スイッチを1秒間に2回押すと、ポンプが稼働します。

※モーターへの負担が大きくなるため、1回あたり10分以内を目安に使用してください。

※動作音により、周囲の方への迷惑になる可能性があります。夜間は使用をお控えください。

※ポンプ使用時は、収納キャップを外してご使用ください。

※ポンプ使用前に、必ず排気口や吸気口が塞がっていないか確認してください。

異常な過熱により、破裂、発火、やけどの原因になります。

<ノズルの適合例>


番号	ノズル名称	適合バルブ	参考例
①	シリコンノズル	外径：22mm～27mm 内径：33mm	VASTLANDインフレーターマット8cm キャンプフィットインフレーターマット10cm
②	直径4mmノズル	内径：4mm～5mm	浮き輪など
③	直径6mmノズル	内径：6mm～7mm	浮き輪など
④	直径16mmノズル	内径：16mm～18mm	エアーマットなど
⑤	直径20mmノズル	内径：20mm～22mm	エアーマットなど

※バルブの種類によっては付属のノズルでは対応出来ない場合があります。ご了承ください。

密閉ラバーの使い方

付属のノズルと互換性の無い場合、平らな面


であれば、図のように押しつけて、吸気できます。



※バルブで使用する場合、外径 36mm～39mm のバルブに適合。

収納キャップの使い方

収納キャップにノズルを収納し、エアーポンプ本体に固定することができます。

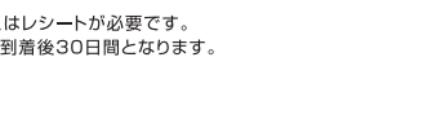

ランタンモードの使い方

スイッチを2秒間長押しすると点灯します。点灯後、繰り返し押すと以下の順番で点灯状態を操作できます。

※点滅は救難信号(SOS)のモールス信号になっております。非常にのみ使用してください。

異常な過熱により、破裂、発火、やけどの原因になります。

◆ 使用方法(続き)

充電方法

●表示灯が赤色になったら充電を開始してください。

●付属のUSBケーブルを使用し充電してください。

●AC電源から本製品を充電する場合は、出力5V/1AのACアダプターをご使用ください。

●充電を開始すると表示灯が赤色に点灯し続けます。表示灯が緑色になったら充電完了です。

※本製品にACアダプターは付属しておりませんので、ご自身でご用意ください。

◆ お手入れ方法

●必ず消し、本体が冷めることを確認してからおこなってください。

●乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

●ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシ、スポンジは使用しないでください。

●本体に水を掛けたり、水につけて洗ったりしないでください。

◆ 保管方法

●長期間保管をされる場合は、充電をおこなってから湿気の少ない場所で安静に保管してください。

●完全に放電すると故障の原因になります。3ヶ月に1度は充電し、保管状態を確認してください。

◆ 故障かなと思ったら

症 状	原 因	処 置
ポンプが動作しない LEDが点灯しない	充電されていない スイッチがOFFになっている	充電する
ポンプが弱い LEDが暗い	明るさ Low で使用している 充電が少ない	スイッチを ON にする 調光操作し明るくする 充電する

症 状	原 因	処 置
ポンプが動作しない LEDが点灯しない	充電されていない スイッチがOFFになっている	充電する
ポンプが弱い LEDが暗い	明るさ Low で使用している 充電が少ない	スイッチを ON にする 調光操作し明るくする 充電する

症 状	原 因	処 置
ポンプが動作しない LEDが点灯しない	充電されていない スイッチがOFFになっている	充電する
ポンプが弱い LEDが暗い	明るさ Low で使用している 充電が少ない	スイッチを ON にする 調光操作し明るくする 充電する

症 状	原 因	処 置
ポンプが動作しない LEDが点灯しない	充電されていない スイッチがOFFになっている	充電する
ポンプが弱い LEDが暗い	明るさ Low で使用している 充電が少ない	スイッチを ON にする 調光操作し明るくする 充電する

症 状	原 因	処 置
ポンプが動作しない LEDが点灯しない	充電されていない スイッチがOFFになっている	充電する
ポンプが弱い LEDが暗い	明るさ Low で使用している 充電が少ない	スイッチを ON にする 調光操作し明るくする 充電する

症 状	原 因	処 置
ポンプが動作しない LEDが点灯しない	充電されていない スイッチがOFFになっている	充電する
ポンプが弱い LEDが暗い	明るさ Low で使用している 充電が少ない	スイッチを ON にする 調光操作し明るくする 充電する

症 状	原 因	処 置
ポンプが動作しない LEDが点灯しない	充電されていない スイッチがOFFになっている	充電する
ポンプが弱い LEDが暗い	明るさ Low で使用している 充電が少ない	スイッチを ON にする 調光操作し明るくする 充電する

症 状	原 因	処 置
ポンプが動作しない LEDが点灯しない	充電されていない スイッチがOFFになっている	充電する
ポンプが弱い LEDが暗い	明るさ Low で使用している 充電が少ない	スイッチを ON にする 調光操作し明るくする 充電する

症 状	原 因	処 置
ポンプが動作しない LEDが点灯しない	充電されていない スイッチがOFFになっている	充電する
ポンプが弱い LEDが暗い	明るさ Low で使用している 充電が少ない	スイッチを ON にする 調光操作し明るくする 充電する