

TCパップテント ソロ / VL-TPST-S 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプで使用するソロテントです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外觀または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけどなどを示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- ※物的損害には、製品以外の物品も含まれます。

⚠ 危険


- テント内での火気のご使用は一酸化炭素中毒など重大な事故に繋がるおそれがあります。大変危険ですので絶対しないでください。
- 台風、暴風雨、雷雨などの悪天候の状況下、もしくは悪天候が予想されるときは本製品の設営、使用を避けてください。
- 河原、中洲など急な増水、出水のおそれ、崖下、落石、雪崩などの危険性がある場所では本製品の設営、使用を避けてください。

⚠ 警告

- ポールを組み立てる際は各節を完全に差し込んでください。その際、指などを挟まないように注意してください。
- テント本体を立ち上げる際はポールの破損や、はね返りに注意してください。
- ご使用中は自在ロープがしっかりと張られているか、ペグでしっかりと固定されているか定期的にご確認ください。
- 強風下、もしくは強風が予想される場合は本製品の使用は避けてください。風の力により製品が破損する場合があります。
- 急な天候の変化に対応できるように、製品から長時間離れないようにしてください。
- ペグを打つ際はハンマーで指などを打たないように注意してください。
- お子様にポールの組み立てなどの設営作業をさせないでください。








⚠ 注意

- 本製品を長時間直射日光に当たると、生地の色退色や劣化につながりますので常設用として使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 無理な設営はポールの破損や本体破れの原因になります。
- テント設営の際は水はけが良く、平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。
- 設営前には周囲に十分注意し近くに人がいないことを確認してください。
- 日差しにより本体表面が高温になり、低温やけどになるおそれがあります。撤収時はご注意ください。
- 設営、撤収の際は、安全のため手袋を着用してください。
- 設営、撤収の際は、本製品に無理な力を加えないでください。
- 石や小枝などをあらかじめ取り除き整地してから設営してください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃は与えないでください。
- 急な天候の温度差が大きいと生地の内側に水滴がつくことがあります。テント内の空気を循環させ換気をおこなうことで結露の発生を低減できます。
- 使用後は固く絞った布で汚れを落とし、十分に乾燥させてから収納・保管してください。濡れたままの状態での収納すると、防水効果が著しく損なわれ、色移り、カビ発生の原因になります。
- 製品本体、収納袋は洗濯しないでください。
- お子様の手の届く場所での保管は避けてください。
- 生地表面には撥水加工を施していますが、防水加工は施しておりません。雨天での使用は、張りが弱いかんたんに雨漏りが発生するため推奨しておりません。あらかじめご了承ください。(撥水、防水加工の違いは下記Webページをご確認ください。)
<https://vastland.co.jp/support/maintenance/tent>




◆ 梱包品の確認

- 開封後、製品の外觀に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

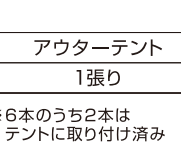
			
アウターテント 1張り	インナーテント 1張り	自在ロープ(短) 3本	自在ロープ(中) 4本
※6本のうち2本は テントに取り付け済み	※支柱ポールには短い先端 ピンがついています。		
自在ロープ(長) 6本	支柱ポール 2セット	キャンピーポール 2セット	ペグ 21本
			
収納袋 1つ			

■ ペグの打ち込み方法

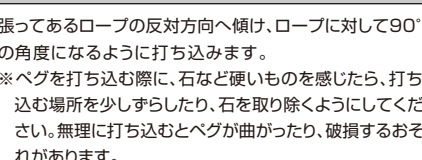


張ってあるロープの反対方向へ傾け、ロープに対して90°の角度になるように打ち込みます。
※ペグを打ち込む際に、石など硬いものを感じたら、打ち込む場所を少しずらしたり、石を取り除くようにしてください。無理に打ち込むとペグが曲がったり、破損するおそれがあります。

■ ロープの結び方




ロープの結び方は下記Webページをご確認ください。
<https://vastland.co.jp/column/howto-ropework/>



設営方法

テントの使用方法是動画でも詳しく解説しています。動画の確認は下記Webページをご確認ください。
<https://vastland.co.jp/r/youtube/vl-tpst/>



1 アウターテント ペグ固定位置

【上面図】 (正面) (背面)

アウターテントを広げ、6箇所に配置された調節ベルトを短い状態にしてからペグで固定します。
※ペグで固定する前に各部のファスナーが閉じているか確認してください。
※ペグで固定する際は、対角線の順に留めてください。

2

先端ピン
グロメット
アウターテント調節ベルト

アウターテント6箇所に配置された調節ベルトを長い状態にしてから支柱ポールを組み立て、アウターテント内側から両サイドの頂点2箇所のグロメットに支柱ポールの先端ピンを差し込み、垂直方向に立ち上げます。
※無理に立ち上げると生地が破れる可能性があります。調節ベルトが長い状態になっているかならず確認してください。

3

【上面図】 (正面) (背面)

【立体図】

アウターテント両サイドの頂点に取り付けられた自在ロープ(長)を左右に引っ張り張りの位置にペグで固定します。

4 調節ベルト 自在金具

【締める】

【緩める】

各部の張りが同程度になるように、ペグで固定した織テープ、自在ロープの長さを調節し、完成です。

■ インナーテントの設営方法

1

バックル
フック

インナーテントのフロア後方両サイドの2箇所、天面両サイドの2箇所をアウターテントのバックルと連結します。

2

インナーテントのフロア前方両サイドの2箇所をペグで固定します。

3


トグル

インナーテントの天面中央部のトグルをアウターテントのトグルループに掛けます。


■ キャンピーポールの使用方法

キャンピーポールを使用し、前室を跳ね上げる場合は、上記の図例を参考に自在ロープと合わせてご使用ください。
※自在ロープを固定するペグは付属していません。ご自分で用意ください。

キャンピー跳ね上げ例(1)

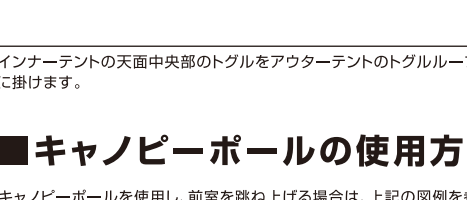


キャンピー跳ね上げ例(2)

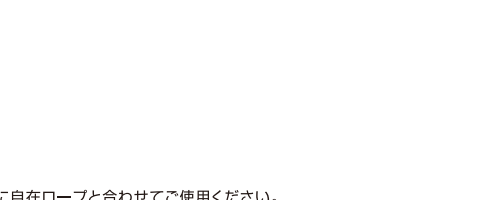


■ 背面窓の使用方法

背面窓は3箇所の自在ロープをペグで固定することにより通気します。使用しない場合は自在ロープを外し、両サイドのファスナーを閉じてください。また、(ファスナーの)黒い引き手を開け、上部のトグルで固定することで全開(メッシュ)状態にすることが可能です。
※自在ロープを固定するペグは付属していません。ご自分で用意ください。

①背面窓 使用例

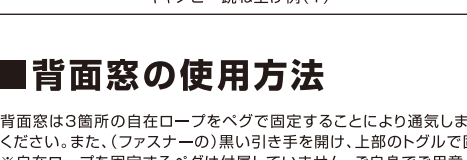

②背面窓全開(メッシュ)状態

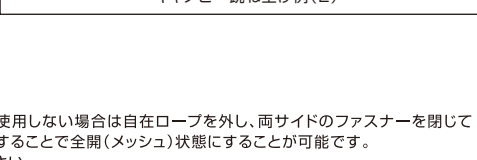

撤収方法

設営方法と逆の手順でおこなってください。

◆ お手入れ方法

本製品を末永くご使用いただけるよう下記のWebページをご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/maintenance/tent>



◆ 製品仕様

製品名称：TCパップテント ソロ
サイズ：アウターテント展開時/約 幅360cm×奥行230cm×高さ130cm
インナーテント展開時/約 幅230cm×奥行115cm×高さ130cm
収納時/約 幅63cm×奥行26cm×高さ26cm

重量：約 10kg
材質：アウターテント/ポリエステル・コットン混紡素材
インナーテント/ポリエステル、ポリエステル・コットン混紡素材
ポール/アルミ合金
ペグ/スチール


◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要となります。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。
・ご購入中に発生した不具合も、保証期間終了後に請求された場合
・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
・お買い上げ後の移送、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
・日本国外で購入、使用された場合
・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/warranty/>

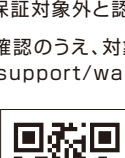

製品に関するお問い合わせ先
(カスタマーサポート)
☑ <https://vastland.co.jp/contact/>
☎ 079-289-5555
(受付時間10:00~17:00 ※土日祝除く)