

TCティピーテント ソロ / VL-TTST-S 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプで使用するソロテントです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけどなどを示します。
※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
※物的損害には、製品以外の物品も含まれます。

⚠ 危険 ●テント内の火気のご使用は一酸化炭素中毒など重大な事故に繋がる恐れがあります。大変危険ですので絶対におやめください。
●台風、暴風雨、雷雨などの悪天候の状況下、もしくは悪天候が予想されるときは本製品の設置、使用はおやめください。
●河原、中洲など急な増水、出水の恐れ、崖下、落石、雪崩などの危険性がある場所では本製品の設置、使用はおやめください。

⚠ 警告 ●ポールを組み立てる際は各節を完全に差し込んでください。その際、指などを挟まないように注意してください。
●テント本体を立ち上げる際はポールの破損や、はね返りに注意してください。
●使用中は自在ロープがしっかりと張られているか、ペグでしっかりと固定されているか定期的にご確認ください。
●強風下、もしくは強風が予想される場合は本製品の使用はおやめください。風の力により製品が破損する場合があります。
●急な天候の変化に対応できるように、製品から長時間離れないようにしてください。
●ペグを打つ際はハンマーで指などを打たないように注意してください。
●お子様にポールの組み立てなどの設置作業をさせないでください。

⚠ 注意 ●本製品を長時間直射日光に当てると、生地の色退色、劣化につながりますので、常設用として使用しないでください。
●日差しにより本体表面が高温になり、低温やけどになる恐れがあります。撤収時にご注意ください。
●生地表面には撥水加工を施していますが、防水加工は施しておりません。雨天での使用は、張りが弱いと簡単に雨漏りが発生するため推奨しておりません。あらかじめ、ご了承ください。
(撥水加工、防水加工の違いは下記Webページをご確認ください。)
<https://vastland.co.jp/support/maintenance/tent/>
●本製品を分解、改造しないでください。
●設置、撤収の際は、安全のため手袋を着用してください。
●設置、撤収の際は、本製品に無理な力を加えないでください。
●設置前には周囲に十分注意し近くに人がいないことを確認してください。
●無理な設置はポールの破損や本体破損の原因となります。
●テント設置の際は水はけが良く、平らな場所を選んでください。
また、風の影を受けにくい場所を選んでください。
●石や小枝などをあらかじめ取り除き整地してから設置してください。
●外気との温度差が大きいと生地の内側に水滴がつくことがあります。テント内の空気を循環させ換気をおこなうことで結露の発生を低減できます。
●使用後は固く絞った布で汚れを落とし、十分に乾燥させてから収納・保管してください。
濡れたままの状態での収納すると、防水効果が著しく損なわれ、色移り、カビ発生の原因となります。
●製品本体、収納袋は洗濯しないでください。
●落としたり、ぶつけたり激しい衝撃は与えないでください。
●お子様の手の届く場所での保管は避けてください。




◆ 梱包品の確認

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品が揃っていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

			※テントに取り付け済み		
名称	アウターテント	インナーテント	自在ロープ(短)	自在ロープ(長)	メインポール(短)
数量	1張り	1張り	4本	2本	1セット
名称	サブポール(長)	ペグ	先端キャップ	二股用ガイドテープ	収納袋
数量	2セット(※)	14本	1つ	1つ	1つ


※サブポール(長) 1セットあたり: 先端ポール x 1 / 中間ポール(長) x 2 / 中間ポール(短) x 1 / 土台ポール x 1

■ ペグの打ち込み方法

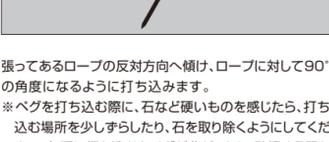

張ってあるロープの反対方向へ傾け、ロープに対して90°の角度になるように打ち込みます。
※ペグを打ち込む際に、石など硬いものを感じたら、打ち込む場所を少しずらしたり、石を取り除くようにしてください。無理に打ち込むとペグが曲がったり、破損する恐れがあります。

■ ロープの結び方

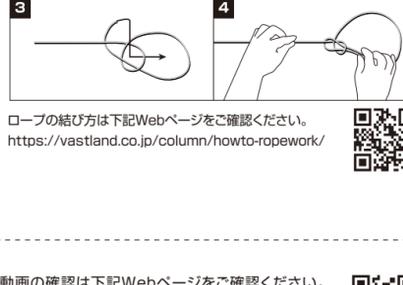


ロープの結び方は下記Webページをご確認ください。
<https://vastland.co.jp/column/howto-ropework/>



■ 設置方法

テントの使用方法は動画でも詳しく解説しています。動画の確認は下記Webページをご確認ください。
<https://vastland.co.jp/r/youtube/vl-ttst/>



■ メインポール(短)をセンターポールとして使用する場合

1 アウターテント ペグ固定位置
【上面図】 (正面) (背面)
調節ベルト

アウターテントを広げ、四隅に配置された調節ベルトを短い状態にしてからペグで固定します。
※先に四隅をペグで固定し、正四角形になっているか確認してください。
※ペグで固定する前に各部のファスナーが閉まっているか確認してください。ファスナーが開いた状態で四隅を固定すると正四角形の形になりません。

2 先端キャップ
メインポール(短)

メインポール(短)を組み立て、ポール先端を先端キャップ中央の穴に通し、奥まで挿してください。
※奥まで入っていない場合は、ポール先端の破損につながります。ご注意ください。

3 【立体図】 (正面)
調節ベルト

アウターテント四隅に配置された調節ベルトを長い状態にしてからアウターテント内側中心にポール先端を差し込み、テントを張ります。

4 調節ベルト アウターテント ペグ固定位置
【上面図】 (正面) (背面)

アウターテント四隅に配置された調節ベルトでテントの張り具合を調節し、両サイドの中央2箇所をペグで固定してください。

5 自在ロープ ペグ固定位置
【上面図】 (正面) (背面)

アウターテント本体に付いている4箇所の自在ロープをペグで固定して、張りを調整すればアウターテントの設置は完成です。

■ サブポールを二股ポールとして使用する場合

1 アウターテント ペグ固定位置
【上面図】 (正面) (背面)
調節ベルト

アウターテントを広げ、四隅に配置された調節ベルトを短い状態にしてからペグで固定します。
※先に四隅をペグで固定し、正四角形になっているか確認してください。
※ペグで固定する前に各部のファスナーが閉まっているか確認してください。ファスナーが開いた状態で四隅を固定すると正四角形の形になりません。

2 先端キャップ
サブポール(長)

ポールを下記の順に組み立て、ポール先端を先端キャップの左右の穴に通し、奥まで挿してください。
土台ポール→中間ポール(短)→中間ポール(長)x2本→先端ポール
※奥まで入っていない場合は、ポール先端の破損につながります。ご注意ください。

3 先端キャップ
土台ポール
ドリリング
ポール
固定部
二股用
ガイドテープ

それぞれの土台ポールのドリリングに二股用ガイドテープを取り付けてください。

4 【立体図】 (正面)
調節ベルト

アウターテント四隅に配置された調節ベルトを長い状態にしてからアウターテント内側中心にポール先端を差し込み、テントを張ります。

5 調節ベルト アウターテント ペグ固定位置
【上面図】 (正面) (背面)

アウターテント四隅に配置された調節ベルトでテントの張り具合を調節し、両サイドの中央2箇所をペグで固定してください。

6 自在ロープ ペグ固定位置
【上面図】 (正面) (背面)

アウターテント本体に付いた4箇所の自在ロープをペグで固定して、張りを調整すればアウターテントの設置は完成です。

■ インナーテントの設置方法

1 バックル固定位置
【上面図】 (正面) (背面)

バックル
バックル

インナーテントのフロア部分をアウターテントと固定します。四隅に装着した機織テープの色が赤い方を前面に、黒い方を後面に配置します。配置が完了したらアウターテントのバックルと連結させてください。

2 ポール
ランタンフック
インナーテント
フック

インナーテント上部に取り付けられたフックをポールのランタンフックにかけてください。


3 トグル固定位置
【上面図】 (正面) (背面)

トグル


インナーテント4辺中央に配置されたトグルを固定し、四隅の調節ベルトでインナーテントの張り具合を調節してください。

■ キャンプポール(短)の使用法

余ったポールはキャンパーポールとして使用が可能です。キャンパーポールを使用する場合は付属の自在ロープ(長)も合わせてご使用ください。

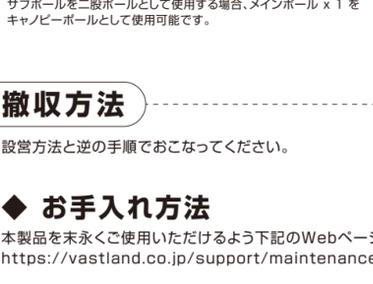

サブポールを二股ポールとして使用する場合、メインポール x 1 をキャンパーポールとして使用可能です。

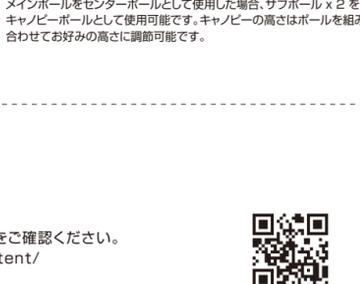

メインポールをセンターポールとして使用した場合、サブポール x 2 をキャンパーポールとして使用可能です。キャンパーの高さはポールを組み合わせてお好みの高さで調節可能です。

■ 撤収方法

設置方法と逆の手順でおこなってください。

◆ お手入れ方法

本製品を末永くご使用いただけるよう下記のWebページをご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/maintenance/tent/>



◆ 製品仕様

製品名称: TCティピーテント
展開サイズ: (アウターテント)約 幅255cm × 奥行255cm × 高さ170cm
(インナーテント)約 幅245cm × 奥行115cm × 高さ150cm
収納サイズ: 約 幅57cm × 奥行26cm × 高さ26cm
材質: (アウターテント)ポリエステル/コットン混紡素材
(インナーテント)ポリエステル
(ポール)アルミ合金
(ペグ)スチール
重量: 約 8.2 kg

◆ 製品保証について

製品の返品、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発生し、お問い合わせいただいた場合は、製品の不良品として交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不良品による故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。
・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
・経年劣化や機能上、影響が生じる二次的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
・日本国外で購入、使用された場合
・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/warranty/>



製品に関するお問い合わせ先
(カスタマーサポート)
https://vastland.co.jp/contact/
☎ 079-289-5555
(受付時間10:00~17:00 ※土日祝除く)