


2ルームドームテント / VL-DFT 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプで使用するファミリーテントです。それ以外の用途では使用しないでください。

はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外觀または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

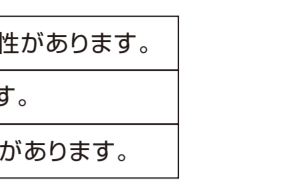

安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

| | |
|------|------------------------|
| △ 危険 | 死亡または重大な傷害を負う可能性があります。 |
| △ 警告 | 重大な傷害を負う可能性があります。 |
| △ 注意 | ケガや物的損害が発生する可能性があります。 |

- ※ 重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけどなどを示します。
- ※ ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- ※ 物的損害には、製品以外の物品も含まれます。

△ 危険

- テント内での火気のご使用は一酸化炭素中毒など重大な事故に繋がる恐れがあります。大変危険ですので絶対におやめください。
- 台風、暴風雨、雷雨などの悪天候の状況下、もしくは悪天候が予想されるときは本製品の設置、使用はおやめください。
- 河原、中洲など急な増水、出水の恐れ、崖下、落石、雪崩れなどの危険性がある場所で本製品の設置、使用はおやめください。

△ 警告

- テントの設置は周りに注意しながら必ず2人以上でおこなってください。
- ポールを組み立てる際は各部を完全に差し込んでください。その際、指などを挟まないように注意してください。
- テント本体を立ち上げる際はポールの破損や、はね返りに注意してください。
- 本製品は表面積が大きいので、体感風量より大きな力が加わります。ご使用中は自在ロープがしっかりと張られているか、ペグでしっかりと固定されているか定期的にご確認ください。
- 強風下、もしくは強風が予想される場合は本製品の使用はおやめください。風の力により製品が破損する場合があります。
- 急な天候の変化に対応できるよう、製品から長時間離れないようにしてください。
- ペグを打つ際はハンマーで指などを打たないように注意してください。
- お子様はポールを組み立てなど設置作業をさせないでください。

△ 注意

- 本製品を長時間直射日光に当たると、生地の色退色、劣化につながりますので、常設用として使用しないでください。
- 日差しにより本体表面が高温になり、低温火傷になる恐れがあります。撤収時にご確認ください。
- 本製品内、もしくは製品の近くで火気を使用しないでください。製品の破損に繋がる恐れがあります。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 設置、撤収の際は、安全のため手袋を着用してください。
- 設置、撤収の際は、本製品に無理な力を加えないでください。
- 設置前には周囲に十分注意し近くに人がいないことを確認してください。
- 無理な設置はポールへの破損や本体破れの原因となります。
- テント設置の際は水はけが良く、平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。
- 石や小枝などをあらかじめ取り除き整地してから設置してください。
- 外気との温度差が大きいと生地の内側に水滴がつくことがあります。テント内の空気を循環させ換気をおこなうことで結露の発生を低減できます。
- 使用後収納した状態で濡れを落とし、十分に乾燥させてから収納・保管してください。濡れた状態での収納しますと、防水効果が著しく損なわれ、色移り、カビ発生の原因となります。
- 製品本体、収納袋は洗濯しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃は与えないでください。
- お子様の手が届く場所での保管は避けてください。

梱包品の確認

- 開封後、製品の外觀に破損がないこと、また、付属品が揃っていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。


| | | | |
|---------------|------------|----------|---------|
| | | | |
| 名称 アウターテント | 名称 インナーテント | 名称 自在ロープ | 名称 ポール |
| 数量 1張り | 数量 1張り | 数量 8本 | 数量 4セット |
| | | | |
| 名称 ペグ | 名称 補修用パッチ | 名称 収納袋 | |
| 数量 19本(内2本予備) | 数量 1枚 | 数量 1つ | |

ペグの打ち込み方法



張ってあるロープの反対方向へ傾け、張ったロープに対して90°の角度になるように打ち込みます。
※ ペグを打ち込む際、石など硬いものを感じたら、打ち込み場所を少しずらし、石を取り除くようにしてください。無理に打ち込むとペグが曲がり、破損する恐れがあります。


ロープの結び方

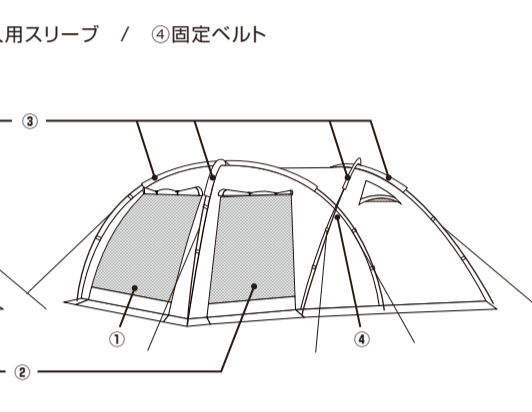

ロープの結び方は下記Webページをご確認ください。
<https://vastland.co.jp/column/howto-ropework/>


各部名称

- ①フロントドア / ②サイドドア / ③ポール挿入用スリーブ / ④固定ベルト

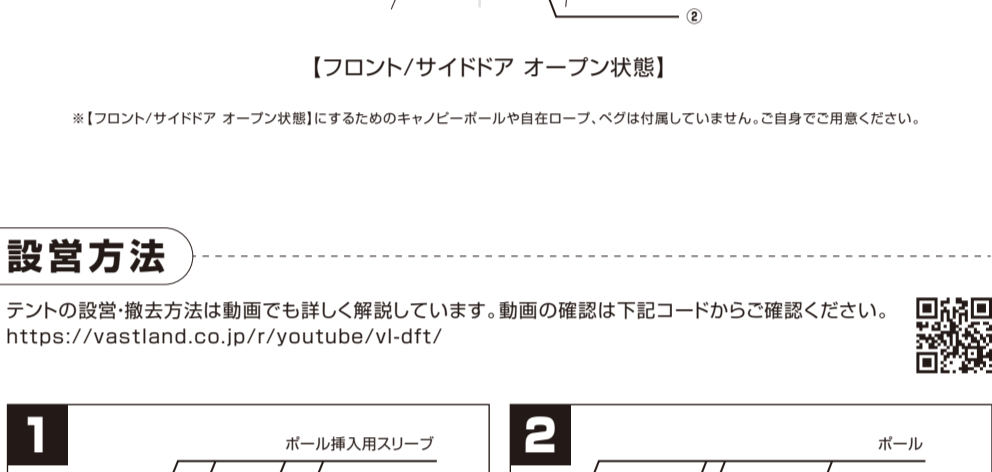

【フロント/サイドドア クローズ状態】

【フロント/サイドドア メッシュ状態】

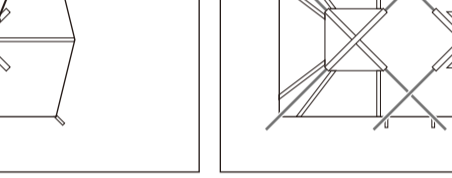


【フロント/サイドドア オープン状態】


※【フロント/サイドドア オープン状態】にするためのキャンピングポールや自在ロープ、ペグは付属していません。ご自身でご用意ください。

設置方法

テントの設置・撤去方法は動画でも詳しく解説しています。動画の確認は下記コードからご確認ください。
<https://vastland.co.jp/r/youtube/vl-dft/>



1 アウターテントを広げてください。
※ ポール挿入用スリーブ部分が見えるように広げてください。
※ アウターテント外側のファスナーがすべて閉まっているか確認してください。ファスナーが開いた状態で設置すると型崩れの原因となります。

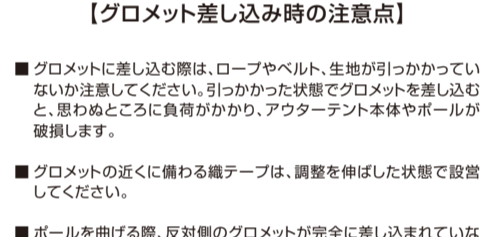


2 ポールを組み立て、ポール挿入用スリーブに差し込んでください。

【ポール組立時の注意点】


- 【正】
- 【誤】

● ポールの各部が完全に差し込まれているか確認してください。完全に差し込まれていない状態で設置するとポール折れの原因となります。

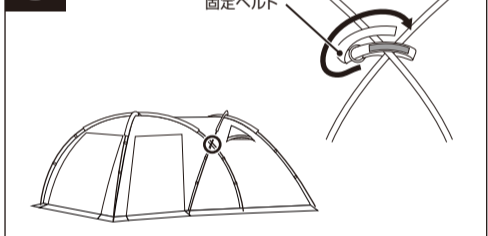

【ポール挿入用スリーブ差し込み時の注意点】

- ポールをポール挿入用スリーブに差し込む際はポールを引っ張らず押し込んでください。引っ張って挿入するとポールの各部がはずれます。スリーブ内で各部を差し込むと完全に差し込まれていないことに気付かず設置し、ポールが破損する可能性があります。
- ポールをポール挿入用スリーブに差し込む際は無理やり押し込まないようにしてください。スリーブ生地に局所的な負荷がかかり、生地破れの原因となります。

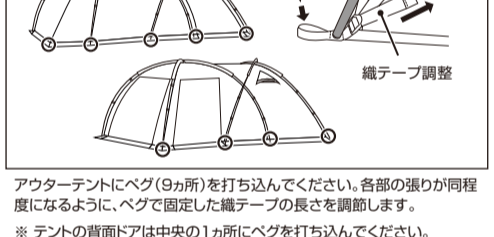


3 ポール先端を片側のグロメットに差し込み、アウターテントを持ち上げながら、反対側のグロメットに差し込んでください。
※ 同じ角度(並行)のポールに順に組み立てると設置しやすくなります。
※ 必ず2人以上で両側からポールを持ち上げてください。




【グロメット差し込み時の注意点】


- グロメットに差し込む際は、ロープやベルト、生地が引っかかっていないか注意してください。引っかかった状態でグロメットを差し込むと、思わぬところに負荷がかかり、アウターテント本体やポールが破損します。
- グロメットの近くに備わる織テープは、調整を伸ばした状態で設置してください。
- ポールを曲げる際、反対側のグロメットが完全に差し込まれていないか確認してください。グロメットを差し込む前に手を放すとポールの弾力によりケガをしたり、周囲の物損につながる恐れがあります。
- ポールを曲げる際、ポール各部が完全に差し込まれていない場合、ポールが破損します。ご注意ください。

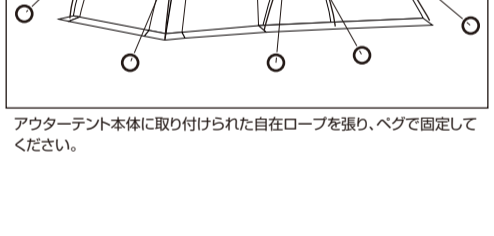

4 各ポールの取り付けられたアウターテントのフック(合計20ヵ所)を固定します。

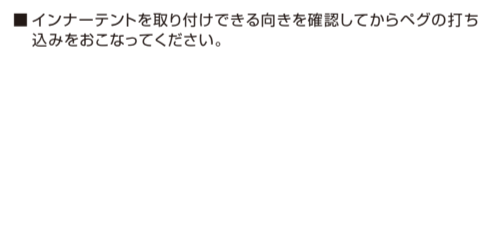


5 ポールが交差する部分を固定ベルト(左右2ヵ所)で固定します。

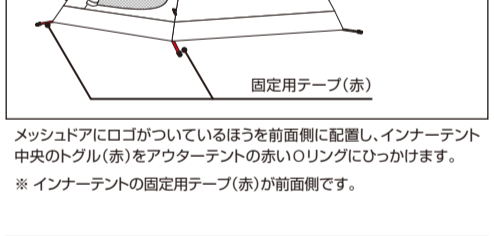

6 アウターテントにペグ(9ヵ所)を打ち込んでください。各部の張りが同程度になるように、ペグで固定したロープの長さを調整します。
※ テントの背面ドアは中央の1ヵ所をペグを打ち込んでください。



7 アウターテントに備わるロープ固定用ループをポールに巻き付けてください。
※ 自在ロープは固定用ベルトに取り付けられています。
※ ロープ固定用ループはロープの上側を通すようポールに巻き付けください。

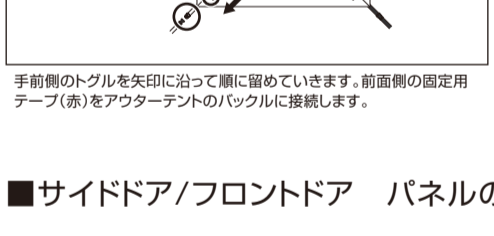


8 アウターテント本体に取り付けられた自在ロープを張り、ペグで固定してください。


【ペグ打ち込み時の注意点】

- ペグの打ち込みは上下左右の生地がしっかりと張られた状態で位置を定めてください。
- インナーテントを取り付けできる向きを確認してからペグの打ち込みをおこなってください。


インナーテントの吊り下げ方法

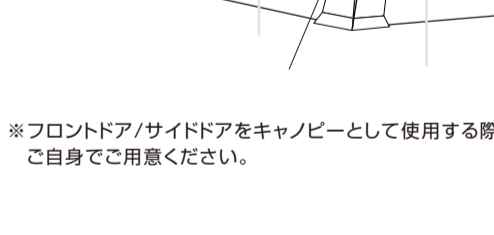

1 メッシュドアが口がついているほうを前面側に配置し、インナーテント中央のトグル(赤)をアウターテントの赤いリングにひっかけます。
※ インナーテントの固定用テープ(赤)は前面側です。

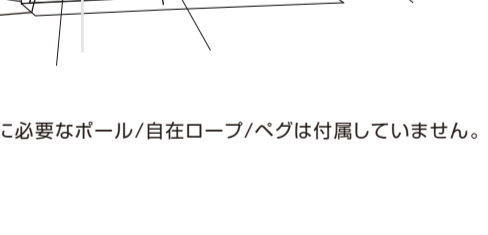

2 背面側の固定用テープ(黒)をアウターテントのバックルに接続します。背面側の前から順にトグルで固定します。
※ 背面側のトグル固定位置は図の8ヵ所になります。突っ込んだ位置の固定を忘れないようご注意ください。

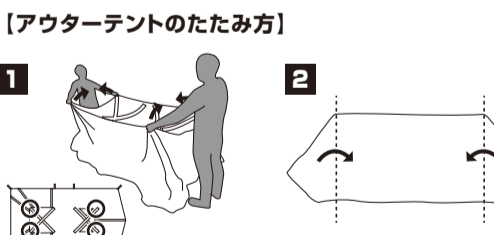


3 手前側のトグルを矢印に沿って順に留めていきます。前面側の固定用テープ(赤)をアウターテントのバックルに接続します。

【固定用テープ接続時の注意点】

- インナーテントの固定用テープが接続バックルに届かない場合はペグタウンの位置を調整して下さい。

サイドドア/フロントドア パネルの跳ね上げ イメージ

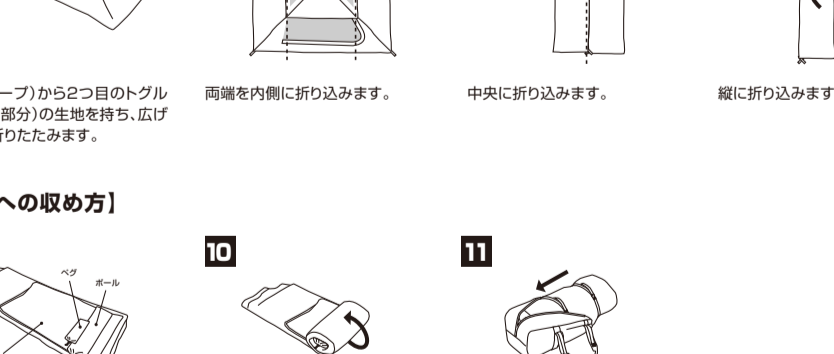


※フロントドア/サイドドアをキャンピーとして使用する際に必要なポール/自在ロープ/ペグは付属していません。ご自身でご用意ください。

撤収方法

設置方法と逆の手順でおこなってください。


■ 収納方法

【アウターテントのたたみ方】

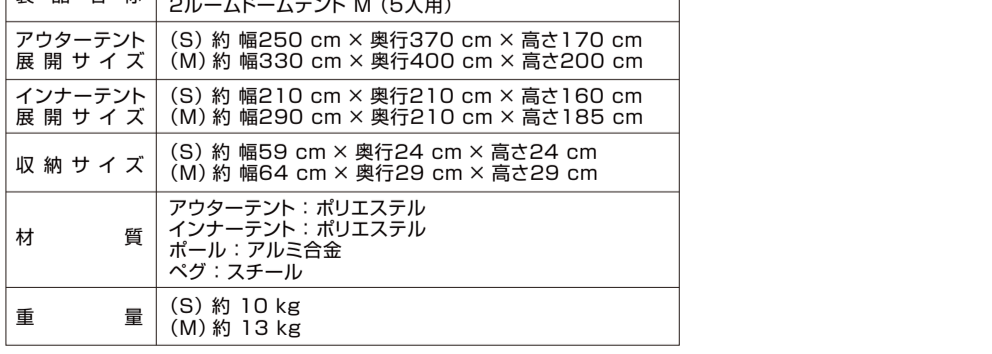

1. ポール挿入用スリーブの端(○印の部分)を持ち、中央に折りたたみます。
2. 両端を内側に折り込み、長方形にします。
3. 更に両端を中央に折り込みます。
4. キャリーバッグの幅に合わせて折り込みます。

【インナーテントのたたみ方】

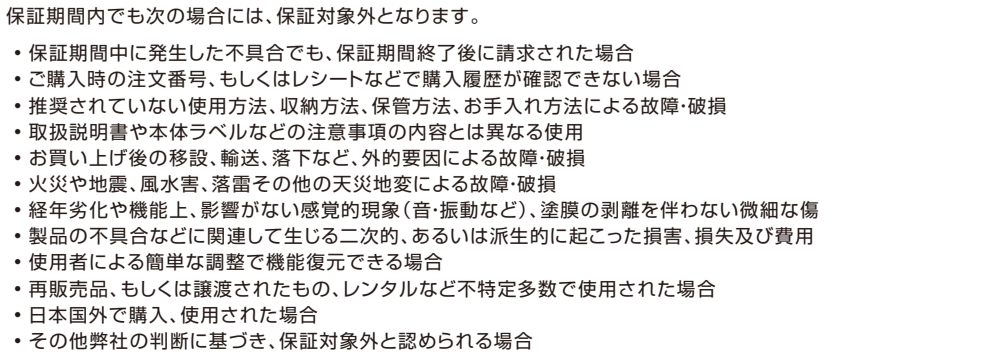

5. トグル(赤テープ)から2つ目のトグル付張(○印の部分)の生地を持ち、広げながら下に折りたたみます。
6. 両端を内側に折り込みます。
7. 中央に折り込みます。
8. 縦に折り込みます。

【収納袋への収め方】



9. アウターテントの上にインナーテント、ポール、ペグを置きます。
10. ポール収納袋を巻いてアウターテントを巻いていきます。
11. 収納袋に収納します。

補修用パッチ使用方法

※補修用パッチはアウターテントの生地が傷ついたり穴が開いた場合、損傷を抑制・補修するためのものです。製造工程上、アウターテントと補修用パッチで多少色の差が生じます。あらかじめご了承ください。

1. 損傷箇所周辺の汚れを落とし、乾燥させてください。
2. 損傷箇所を覆うように補修用パッチを適切なサイズに切り取ってください。(補修用パッチの角を丸くすると割がれにくくなります。)
3. 補修用パッチを貼る場所の生地を空気が入らないよう伸ばし、補修用パッチを貼り付けます。

お手入れ方法

本製品を末長くご使用いただけるよう下記のWebページをご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/maintenance/tent>

製品仕様

| | |
|--------------|--|
| 製品名称 | 2ルームドームテント S (3人用) 2ルームドームテント M (5人用) |
| アウターテント展開サイズ | (S) 約幅250cm × 奥行370cm × 高さ170cm (M) 約幅330cm × 奥行400cm × 高さ200cm |
| インナーテント展開サイズ | (S) 約幅210cm × 奥行210cm × 高さ160cm (M) 約幅290cm × 奥行210cm × 高さ185cm |
| 収納サイズ | (S) 約幅59cm × 奥行24cm × 高さ24cm (M) 約幅64cm × 奥行29cm × 高さ29cm |
| 材質 | アウターテント: ポリエステル インナーテント: ポリエステル ポール: アルミ合金 ペグ: スチール |
| 重量 | (S) 約 10 kg (M) 約 13 kg |

製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- 保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくは保証カードが必要です。
- 本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- 本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- 保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- 推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- 取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- お買い上げ後の移動、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- 火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- 経年劣化や機能上、影響が大きい現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- 製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- 使用者による簡単な調整で機能回復できる場合
- 日本国外で購入、使用されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認の上、対象範囲を事前にご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/warranty/>

製品に関するお問い合わせ先
(カスタマーサポート)
☎ <https://vastland.co.jp/contact/>
☎ 079-289-5555
(受付時間 10:00~17:00 ※土日祝除く)