

# 薪割りクサビ / VL-WCW 取扱説明書

本製品は、薪割りに使用するための置き型クサビです。それ以外の用途では使用しないでください。

※安全に正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。

お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

※本製品は薪を割る用途として想定しています。

※本製品を使用するためには、ハンマーが必要です。別途ご用意ください。

## ◆ 取扱い上の注意

- 本製品に異常や不良が見受けられた場合には使用しないでください。異常がある状態で使用すると大きな事故につながるおそれがあり大変危険です。
- 本製品を使用する際は安全のため、手袋を着用してください。指を挟んだり、鋭利な部分でケガをするおそれがあります。
- 薪割りの際に、細かな破片や薪が跳ね返るおそれがあります。
- 本製品を使用する際には、周囲に人がいないことを確認してから作業をしてください。特にお子様がいらっしゃる場所では細心の注意を払いご使用ください。
- 薪割りの際は、必ず薪に手を添え支えてください。不安定な状態で薪を叩くと事故やケガの原因になります。
- 薪割りの際は、本製品を薪割り台など平らで安定した場所に置いて、おこなってください。変形や破損、ケガの原因になります。
- 薪割りの際は、必ず刃先の中心に薪を当ててください。刃の端で薪を割るなど偏った負荷がかかると、製品の変形や破損の原因になります。
- 本製品は広葉樹にも対応していますが、一部の広葉樹(クヌギ、カシ、ケヤキなど)や、節が多い薪は、割れない場合があります。このような堅い薪には、より強い力で割ることのできる斧などを使用してください。
- 使用に伴い、刃先や組立部の塗膜が剥がれることがあります。製品仕様上の問題はありませのでご了承ください。
- 薪を留める針金のワイヤーなど金属類の切断には使用しないでください。
- 使用しないときは高い場所に置かないでください。落下するとケガや破損の原因になります。
- 使用しないときは収納袋に入れて、保管してください。
- お子様の手の届く場所での保管は避けてください。
- 火気の近くや高温になる場所での使用は避けてください。本製品が高温になり、やけどやケガの原因になります。
- 保管の際は高温多湿な場所を避け、屋内で保管してください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 収納袋に入れた状態で振り回さないでください。事故やケガの原因になります。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。変形や破損の原因になります。
- 使用後は乾いた布で汚れや水分を拭き取ってください。汚れた状態で保管すると、腐食や劣化の原因になります。
- しつこい汚れは、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸し、固く絞ってから拭き取ってください。




## ◆ 製品仕様

製品名称：薪割りクサビ  
サイズ：組立時／約 幅7cm×高さ7cm×奥行7cm  
収納時／約 幅7cm×高さ10cm×奥行2cm(収納袋含む)  
重量：約 450g(収納袋含む)  
材質：スチール


## ◆ 梱包品の確認

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	刃本体	1つ
②	支柱	2つ
③	土台	1台
④	収納袋	1つ

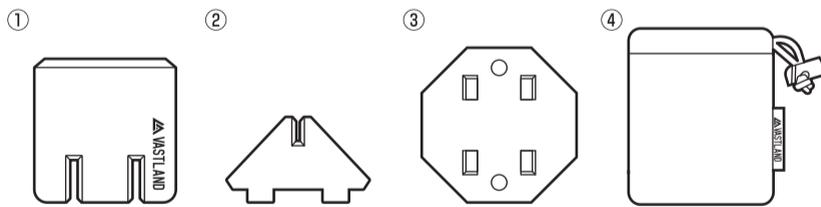

## 組立方法

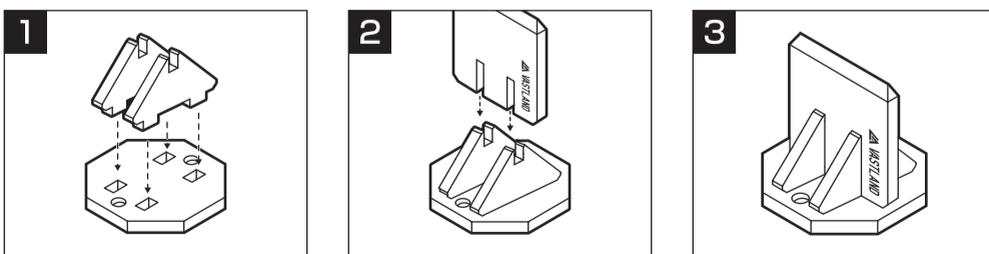

支柱を土台に差し込みます。

支柱の切り込みに刃本体を差し込みます。

組み立て完了です。

## ◆ 製品保証について

保証サービス

保証期間内に製品の不具合・部品不足があった場合は、取扱説明書の注意事項に従った使用状態に限り、無償交換をさせていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

