

レジャーシート厚手200cm×200cm / VL-PSH-200 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのう、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプ用のレジャーシートとしてご使用いただけます。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外觀または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

- | | |
|-------------|-----------------------|
| △ 警告 | 重大な傷害を負う可能性があります。 |
| △ 注意 | ケガや物的損害が発生する可能性があります。 |

※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

△ 警告

- 火気や熱源（ランタン、コンロ、ヒーターなど）の近くで使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。


△ 注意

- 本製品を分解、改造しないでください。
- 設置前は石や枝など、シートを傷つけるおそれがあるものを取り除き、整地してから使用してください。
- 摩擦や水濡れ、汗の影響によって色落ちすることがあります。
- 直射日光の当たった場所で長時間の使用、放置しないでください。
- 本体の収納や操作に無理な力を加えないでください。
- 水に濡れるおそれがある場所や湿度の高い場所での使用・保管は避けてください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

◆ 各部名称 ※外觀や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

- 開封後、製品の外觀に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。




【レジャーシート表面】

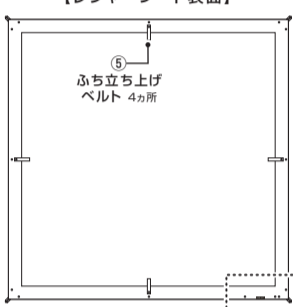


【キャリングベルト】



【レジャーシート裏面】

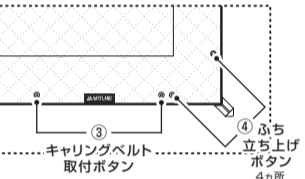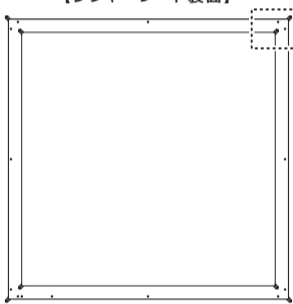

使用方法

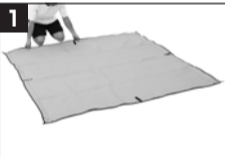

1 キャリングベルトを取り外し、地面に広げます。



2 ふち立ち上げボタン④を接続し、角のふちを立ち上げます。



3 ふち立ち上げベルト⑤を接続し、辺のふちを立ち上げます。



4 ベググループ(ふち立ち上げ時)②にベグを打ち込み、シートを固定します。



5 ふちを立ち上げずに使用する場合は、ベググループ(展開時)①にベグを打ち込み、シートを固定します。

収納方法



1 ベルト取付ボタン③にキャリングベルトを取り付けます。



2 キャリングベルトの位置を確認しながら、シートを裏返して中央で折りたたみます。



3 さらに中央で折りたたみます。



4 キャリングベルトの位置の反対側からシートを巻いて丸めます。



5 キャリングベルトで固定して完了です。

◆ 保管・お手入れ方法

- 洗濯機や脱水機、乾燥機は使用しないでください。
- 汚れを落とす場合は、水や中性洗剤を浸み込ませた布を固く絞ってから拭き取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 使用後は十分に乾燥させてから収納・保管してください。濡れたままの状態での収納すると、色移り、カビや臭いの発生、生地劣化の原因となります。
- 高温多湿となる場所を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- アイロンは使用しないでください。
- 長期の使用により、撥水性能（水を弾く力）が低下します。撥水性能が弱い場合は、市販の撥水スプレーをご使用ください。

◆ 製品仕様

製品名称：レジャーシート厚手 200cm×200cm
 サイズ：約 幅200cm×奥行200cm(展開時)
 約 幅185cm×奥行185cm(ふち立ち上げ時)
 約 幅50cm×直径15cm(収納時)
 材質：ポリエステル

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象（音・振動など）、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合