

ウォータータンク 取扱説明書

製品型番：VL-WCT-12L

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプ用のウォータータンクです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△ 警 告	重大な傷害を負う可能性があります。
△ 注 意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、ケガ、やけど、骨折などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけどなどを示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- ※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

△ 警 告

- 使用前にスポンジなどを使い、食器用中性洗剤で洗浄してください。
- 熱源の近くに置いたり、熱湯をタンクに入れないでください。タンクの変形・破損の原因になります。
- 水以外の液体や燃料を入れないでください。変形・破損の原因になります。
- 水を入れたまま、長期間放置しないでください。水が腐敗の原因になります。

△ 注 意

- 安定した場所に設置して使用してください。転倒・落下の原因になります。
- 叩いたり、落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。破損・水漏れの原因になります。
- 取っ手を持って振り回さないでください。本人や他の人に当たり、ケガをする原因となります。
- 車での運搬時には必ず付属の運搬用キャップを使用してください。破損・水漏れの原因になります。


◆ 取扱い上の注意

- コックとキャップはしっかりと締めてから使用してください。水漏れの原因になります。
- エア抜き栓を開栓してからコックを開けてください。タンク内が減圧状態となり、水が出にくくなります。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は控えてください。

◆ 各部名称

※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■製品本体、および付属品

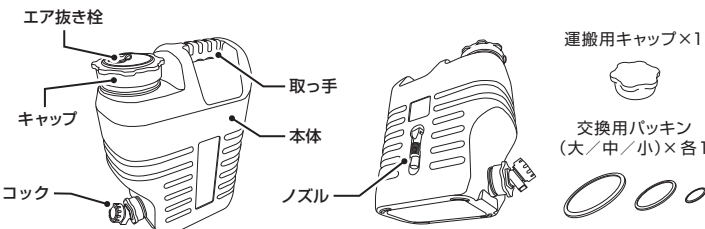


交換用パッキンについて

- ・コックやキャップの交換用パッキンです。
- ・本体にはもともと装着されています。
- ・本体に装着されているパッキンが劣化した場合、お客様ご自身で交換してご使用ください。

◆ 使用方法

はじめに	・容器全体をよく洗ってから使用してください。 ・コックやキャップをしっかりと締めてから水を入れてください。 ・コックの破損を防止するため、移動や保管の際はコックを外し、運搬用キャップを装着してください。
------	---

■水の出し入れ方法

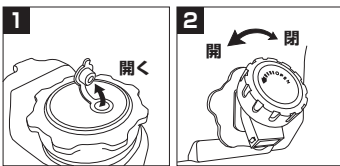

エア抜き栓を開けてコックを回し開閉してください。

■ノズルの使い方



ノズルをコックに差し込み、水を出したい方向に曲げてください。

◆ お手入れ方法

1. 食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジで内部を洗浄してください。
 2. コックやキャップを全て外した状態で、よく乾燥させてください。
- ※ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシは使用しないでください。

◆ 保管方法

高温多湿・直射日光を避け、風通しのよい場所に保管してください。

◆ 製品仕様

製品名称：ウォータータンク
 サイズ：約 幅16cm×奥行31cm×高さ37cm
 約 幅16cm×奥行28cm×高さ37cm(運搬用キャップ装着時)
 重 量：約 0.8kg
 内容量：約 12L
 耐熱温度：70℃
 材 質：タンク／HDPE キャップ・コック／PP パッキン／シリコン

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象（音・振動など）、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失および費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合