

薪割り手斧 / VL-FAA 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプ時に使用する主に中割から大割の薪を割るための手斧です。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- ※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

⚠ 危険

- 本製品先端には斧刃を装着しています。取り扱い、保管には十分注意してください。
- 使用前には、斧身と木柄の接合部分がしっかりと固定されていることを確認してからご使用ください。異常や不良が見受けられた場合に使用すると大きな事故につながるおそれがあり大変危険です。
- 刃先は薪に斧が食い込みやすいよう鋭利に研磨しています。直接素手で刃先に触れないでください。
- 必要以上の高さから振り下ろしたり本体に強い衝撃を与えると、斧がねじれて薪からはずれる可能性があり大変危険です。使用方法を厳守してご使用ください。
- 木の伐採や丸太などの薪割りには使用できません。
- 薪割りをする際には、周囲に人がいないか必ず確認してからご使用ください。
- 高い場所に置いたり掛けたりしないでください。落下すると大きな事故につながるおそれがあり大変危険です。

⚠ 警告

- 安全のため手袋を着用してください。
- 付属のカバーに収めた状態で移動・保管してください。
- 本製品をハンマーなど他の道具で叩かないでください。
- 薪を割る以外の用途では使用しないでください。
- 薪を留める針金のワイヤーなど金属類などの切断には使用しないでください。

⚠ 注意

- 薪割りの際に、細かな破片や薪が跳ね返るおそれがあります。
- 火気に近づけないでください。変形するおそれがあります。
- 正しいお手入れ、保管方法を守ってください。
- 切れ味が悪い状態のまま使用しないでください。
- 石などの固いものの上で薪割りをしないでください。刃こぼれの原因となります。


◆ 取扱い上の注意

- 本製品はキャンプ用の斧です。キャンプの移動時に携帯したり車に積んだ場合などには細心の注意を払い、取り扱い・保管には十分注意してください。キャンプ以外の日常生活において、車内に積んだまま放置したり斧をカバーから出した状態で携帯及び移動することは銃刀法の観点から認められておりません。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 刃先を無理にこじったりしないでください。刃先が欠ける場合があります。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

◆ 梱包品の確認・各部名称

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	薪割り手斧本体	1個
②	カバー	1個

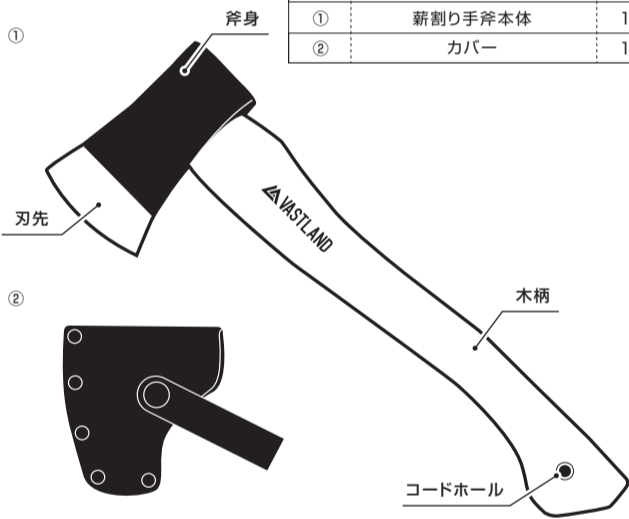

※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

◆ 使用方法

- 薪割りをおこなう際には、必ず薪割り台を使ってください。
- 斧の刃先を薪に軽く食い込ませてください。
- 薪に斧が食い込んだ状態で、薪ごと持ち上げ薪割り台に叩きつけてください。
- 太い薪の場合は1回で割らず、数回に分けて割ってください。

【薪割り手斧の使用方法：動画】
<https://vastland.co.jp/r/youtube/vl-faa/>



◆ お手入れ方法

- 使用後は乾いた布で汚れや水分を拭き取ってください。
- しつこい汚れは、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸し、固く絞ってから拭き取ってください。
- 刃先が乾いた状態で、サビ止め用油を刃先全体に塗ってください。
- 木柄部はアマニオイルを塗っていますが、使用を重ねるうちに塗装が落ちていきます。定期的に市販のアマニオイル（乾性油）を柔らかい布に浸して木柄全体になじむよう均一に塗ってください。
- 刃物の切れ味が悪くなったときは、市販の砥石で刃先を研いでください。

◆ 保管方法

- 濡れた状態や湿度が高い環境で保管すると、刃がさび、木柄が腐りカビが発生する可能性があります。
- お手入れ後は、風通しの良い乾燥した場所で保管してください。

◆ 製品仕様

製品名称：薪割り手斧
 サイズ：約 幅13cm×高さ38cm×奥行2.5cm（使用時）
 約 幅14cm×高さ40cm×奥行3cm（カバー収納時）
 重量：約 800g
 材質：ヘッド／スチール 木柄／天然木
 コード／ポリエステル カバー／合皮

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象（音・振動など）、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。

<https://vastland.co.jp/support/warranty/>