



OUTDOOR CHAIR HIGH BACK


アウトドアチェア ハイバック

各部名称

正面




斜め後ろ

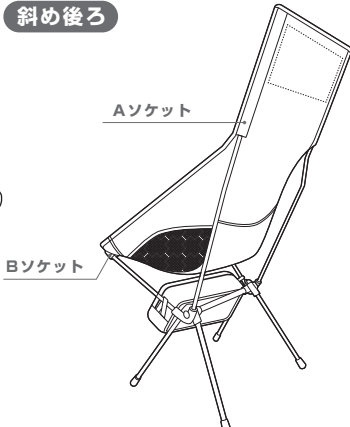

●使用前の点検

- フレームに亀裂などがないか
- フレーム接合部にゆるみがないか
- シートに破れがないか
- ショックコードに伸びはないか

ショックコード拡大図




組立方法



① フレームを組み立てます。
その際に、ボールをジョイントの奥まで入れてください。



② Aのソケットに長いボールを差し込みます。

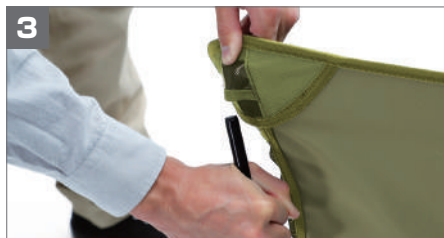

③ Bのソケットに短いボールを差し込みます。
※シートの背面部分を下にして作業を行うと、Bソケットへの差し込みがスムーズに行えます。



④ 完成。
※短いボールに収納袋の両端を通して取り付けることができます。

●アフターサービス

本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合などの場合は、本製品ご購入後1ヵ月以内に限り無償で返品または交換をさせていただきます。また、無償での返品や交換は弊社の裁量にて判断させていただきます。なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証できませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

製品名：アウトドアチェア ハイバック
サイズ：(約)幅580×奥行680×高さ1060mm ※使用時
(約)幅430×奥行120×高さ150mm ※収納時
座面高さ：(約)350mm
材質：フレーム/アルミ合金 生地/ポリエステル
重量：(約)1.2kg(本体のみ)
総重量：(約)1.35kg(収納袋含む)
付属品：シート1枚、フレーム1組、収納袋

VASTLAND YouTubeチャンネル
アウトドアチェア ハイバックの組み立て方法

QRコードから動画をチェック
動画では、組み立て方を詳しく解説しています

VASTLAND公式LINEアカウント
お得なクーポンや情報をGET

QRコードから簡単友だち追加
または「@vastland」で検索

⚠ 取扱上の注意

- ※使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。また、使用中に破損などが発生した場合も、ただちに使用を中止してください。
- ※組み立て時・折りたたみ時に指などを挟まないようご注意ください。
- ※ご使用の際は、必ず連結部分が固定されていることを確認してください。
- ※過剰な負荷がかかると破損する恐れがあります。
- ※洗濯、アイロン掛け、ドライクリーニングはしないでください。
- ※汚れた場合は水で濡らした布で軽くお拭きください。
- ※本製品の上に立ったり、飛び跳ねたりしないでください。
- ※浅く腰掛けたり、椅子から身を乗り出すなど、無理な姿勢で使用しないでください。転倒の恐れがあります。
- ※ゆするような使用はしないでください。
- ※お子様が使用する際は、必ず保護者の管理の下でご使用ください。
- ※地面の平坦な場所でご使用ください。不安定な場所での使用は転倒の恐れがあります。
- ※本製品を屋外に長期間放置しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 水に濡れる恐れがある場所や湿度の高い場所での使用・保管はお避けください。
- 火気の近くや高温になる場所での使用・保管はお避けください。
- 直射日光の当たる場所での保管はお避けください。
- お子様の手の届く場所での保管はお避けください。
- 本製品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
- 外観や仕様は予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。



製品に関するお問い合わせ先 ▶ 06-6224-7117
受付 9:30~17:00(土日祝除く)