

ウォータータンク / VL-WCT-12L 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプ用のウォータータンクです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
- ※物的損害には、家屋、家財などを示します。

⚠ 警告

- ご使用前にスポンジなどを使い、食器用中性洗剤で洗浄してください。
- 熱源の近くに置いたり、熱湯をタンクに入れないでください。タンクの変形・破損の原因になります。
- 水以外の液体や燃料を入れないでください。変形・破損の原因になります。
- 水を入れたまま、長期間放置しないでください。水が腐敗する原因になります。

⚠ 注意

- 安定した場所に設置してご使用ください。転倒・落下の原因になります。
- 叩いたり、落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。破損・水漏れの原因になります。
- 取っ手を持って振り回さないでください。本人や他の人に当たり、ケガをする原因となります。
- 車での運搬時には必ず付属の運搬用キャップをご使用ください。破損・水漏れの原因になります。

◆ 取扱い上の注意

- コックとキャップはしっかりと締めてからご使用ください。水漏れの原因になります。
- エア抜き栓を開栓してからコックを開けてください。タンク内が減圧状態となり、水が出にくくなります。
- 幼児の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

◆ 梱包品の確認


開封後、製品の外観に破損がないこと、また、梱包品がそろっていることを確認してください。梱包品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	タンク本体	1台
②	ノズル	1個
③	キャップ (小)	1個
④	交換用パッキン 大/中/小	各1個

◆ 各部名称

※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■製品本体

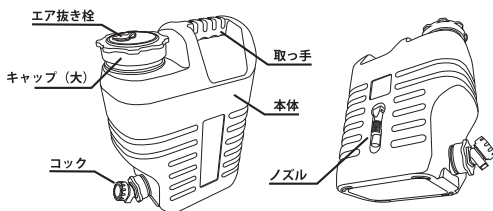

■付属品

キャップ (小) x 1



交換用パッキン/大/中/小




交換用パッキンについて

- ・コックやキャップの交換用パッキンです。
- ・本体にはもともと装着されています。
- ・本体に装着されているパッキンが劣化した場合、お客様ご自身で交換してご使用ください。

◆ 使用方法


- はじめに
- ・容器全体をよく洗ってからご使用ください。
 - ・コックやキャップをしっかりと締めてから水を入れてください。
 - ・コックの破損を防止するため、移動や保管の際はコックを外し、キャップ(小)を装着してください。

■水の出し入れ方法

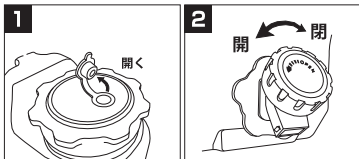

エア抜き栓を開けてコックを回し開閉してください

■ノズルの使い方

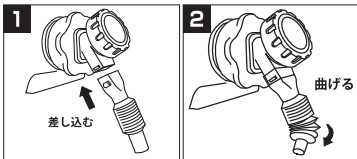

ノズルをコックに差し込み、水を出したい方向に曲げてください

◆ お手入れ方法

1. 食器用中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジで内部を洗浄してください。
 2. コックやキャップを全て外した状態で、よく乾燥させてください。
- ※ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシは使用しないでください。

◆ 保管方法

高温多湿・直射日光を避け、風通しのよい場所に保管してください。

◆ 製品仕様

製品名称：ウォータータンク
 サイズ：約 幅16cm×奥行31cm×高さ37cm(使用時)
 約 幅16cm×奥行28cm×高さ37cm(運搬時)
 重量：約 0.8kg
 内容量：約 12L
 耐熱温度：70℃
 材質：タンク/HDPE キャップ・コック/PP パッキン/シリコン

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剝離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/warranty/>



製品に関するお問い合わせ先
(カスタマーサポート)
 ☎ <https://vastland.co.jp/contact/>
 ☎ 079-289-5555
 (受付時間10:00~17:00 ※土日祝除く)