

# ベル型充電式LEDランタン / VL-RLD3 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元大切に保管してください。本製品は充電式のLEDライトです。それ以外の用途では使用しないでください。

## ◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント  
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから  
簡単友だち追加  
または「@vastland」で検索



## ◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- ※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

### ⚠ 危険

- 本製品を電子レンジなどに入れたり、加熱したりしないでください。破裂、発火、やけどの原因になります。
- 火気の近くや高温になる場所での使用・保管は避けてください。破裂、発火、やけどの原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。破裂、発火、やけど、感電の原因になります。
- 入力と出力を逆に接続して、電気を流さないでください。破裂、発火、故障の原因になります。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。破裂、発火、故障の原因になります。
- 本製品の使用中に煙が出たり、異臭、異音、異常な発熱をした場合は、すぐにスイッチを切り使用を中止してください。充電中の場合は、すぐに充電を中止してください。

### ⚠ 警告

- 雨天での使用や水に濡れるおそれがある場所、湿度の高い場所での使用、保管は避けてください。破裂、火災、故障、感電の原因になります。
- 点灯中発光部を長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因になります。
- 落下した場合、人や物に被害が及ぶような場所には取り付けないでください。


### ⚠ 注意

- 取っ手を持って振り回さないでください。本人や他の人にあたり、ケガをする原因になります。
- 子どもの手の届く場所や、動物の近くでの使用、保管はしないでください。
- USBケーブルのケーブル部分を持って引っ張ったり、振り回したりしないでください。
- 濡れてしまった場合は速やかに消灯し、水気を拭き取り、よく乾燥させてください。
- 本製品のリチウムイオン電池や光源は交換できません。
- ラジオやワイヤレス機器を近づけるとノイズが入る場合があります。本製品から離して使用してください。
- 本製品の充電時以外は、保護カバーを閉めてください。故障の原因になります。

## ◆ 梱包品の確認

- 開封後、製品の的外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	ランタン本体	1
②	カラビナ	1
③	USBケーブル	1

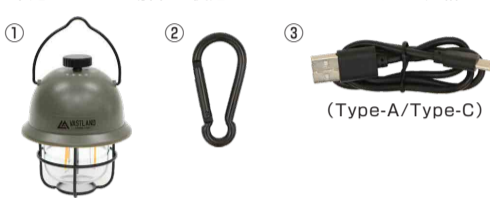

## ◆ 各部名称


※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。



## ◆ 使用方法

### 点灯方法と、点灯モードの切り替え方法

スイッチを1秒間長押しして点灯します。点灯後、スイッチを繰り返し押しすと、以下の順番で点灯モードを切り替えてきます。

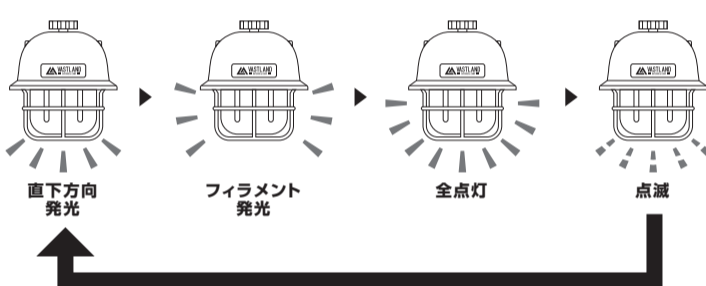

- ※点灯モードは上記順番でループします。消灯時はスイッチを1秒間長押しします。
- ※点滅は救難信号(SOS)のモールス信号になっております。非常時にもみ使用してください。
- ※スイッチを引っ張らないでください。故障の原因になります。

### 調光方法

- 点灯している状態でスイッチを回すと明るさを調整できます。
- ※点滅(赤色)時は、調光できません。
- ※スイッチを素早く回すと反応しない場合があります。ゆっくりと回すようにしてください。

### 消灯方法

スイッチを1秒間長押しして消灯します。



### 充電・給電方法

電池残量目盛が1目盛になったら充電を開始してください。(付属のUSBケーブルを使用して充電してください。) AC電源から本製品を充電する場合は、出力5V/1AのACアダプターをご使用ください。

※本製品にACアダプターと、スマートフォン用のUSBケーブルは付属しておりませんのでご注意ください。

<AC電源からLEDランタンを充電する場合> <LEDランタンから別の製品へ給電する場合>



※充電を開始すると電池残量目盛が点滅します。電池残量目盛の点滅が止まり、全ての目盛が点灯状態になったら充電完了です。

## ◆ お手入れ方法

- 必ず消灯し、本体が冷めたことを確認してからおこなってください。
- 水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと洗剤が残らないよう水拭きしてください。仕上げに乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
- ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシ、スポンジは使用しないでください。
- 本体に水を掛けたり、水につけて洗ったりしないでください。

## ◆ 保管方法

- 長期間保管をされる場合は、充電をおこなってから湿気の少ない場所で安静に保管してください。
- 完全に放電すると故障の原因になります。3か月に1度は充電し、保管状態を確認してください。

## ◆ 製品仕様

製品名称：ベル型充電式LEDランタン	色温度：約 2,800K
サイズ：約 幅9.6cm×奥行9.6cm×高さ12cm	連続点灯時間：High/約 5時間 Low/約 45時間
重量：約 220g	使用环境温度：5℃～35℃
材質：ボディ/ABS樹脂 LEDカバー/PC	定格入力値：5V/1A
取っ手・フレーム/スチール	定格出力値：5V/1A
使用電池：リチウムイオン電池 ※交換不可	付属品：USBケーブル×1、カラビナ×1
電池容量：4,000mAh	
充電時間：約 4時間	
明るさ：約 200ルーメン(最大)	

## ◆ 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
点灯しない	充電されていない	充電する
暗い	スイッチがOFFになっている	スイッチをONにする
	調光で暗くなっている	調光を操作して明るくする
	充電が少ない	充電する

## ◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要となります。
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響のない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な損傷、損失及び費用
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。

<https://vastland.co.jp/support/warranty/>



製品に関するお問い合わせ先  
(カスタマーサポート)  
✉ <https://vastland.co.jp/contact/>  
☎ 079-289-5555  
(受付時間10:00~17:00 ※土日祝除く)



本製品に内蔵されているリチウムイオン電池は貴重な資源です。リサイクルのご協力をお願いいたします。リサイクルをされる際はご自身で分解せず、自治体や専門事業者の指示に従い、処理をしてください。