

薪ストーブ / VL-FPS

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品は屋外用薪ストーブです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆はじめに

※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント

お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加



または「@vastland」で検索

◆安全上の注意

※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△警告

重大な傷害を負う可能性があります。

△注意

ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。

※物的損害には、家屋、家財などを示します。

△警告

●本製品をテントやタープ内で使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因になり大変危険です。●薪以外の物は燃やすいでください。薪以外の物を燃焼すると有毒物質が発生し健康に害を及ぼす恐れがあり大変危険です。●スプレー缶、カセットボンベなどの高圧容器などをストーブ本体の周辺に置かないでください。熱で缶の中の圧力が上がり、爆発する恐れがあります。●本製品に異常や不良が見受けられた場合は使用しないでください。異常がある状態で使用すると大きな事故につながる恐れがあり大変危険です。●使用前に、可燃性あるいは熱の影響を受けやすい物が周囲にないことを確認してください。また、乾いた草の上など火が燃え広がる恐れがある場所で使用しないでください。●強風下でのご使用は大変危険ですので避けてください。また、使用中に風が強くなった場合はすぐに消し火を使用して止してください。●使用中及び使用後の本体は非常に高温になります。取り扱いにご注意ください。また、火や周囲の状況、環境などを細心の注意を払いお取り扱いください。特に小さいお子様やペットが焚き火周辺で遊ぶと大変危険ですので、周囲に十分注意して使用ください。●本製品内に火を使用している最中の移動は大変危険です。必ず火を消してから移動させてください。●着火剤には、ガソリン・灯油・アルコールなどの燃料は使用しないでください。火災ややけどの原因となり大変危険です。●小さなお子様には本製品の組み立てや折りたたみ時に、過度な力を加えないでください。本体やバーナー破損する場合があり、事故やケガの原因になる恐れがあり大変危険です。●本製品の組み立ては設置時や撤去時に安全のため、手袋を着用してください。指を挟んでケガをする恐れがあります。●使用後には完全に炎が燃え尽き、本体が完全に冷えたことを確認してから、灰処理・収納をおこなってください。やけどや引火する恐れがあります。●緊急時を除き、製品本体が熱い状態で水などをかけて消火しないでください。急激な温度変化で製品本体が変形したり、水蒸気が発生しやけどする恐れがあります。

△注意

●安定した地面の上で使用し、路路での使用は控えてください。凸凹・凍結・濡れているなど地面が不安定な場所では使用しないでください。転倒・製品破損の恐れがあります。●本製品は鋭利な部分があります。組み立て設置時や解体撤去時には、安全のため手袋を着用してください。●本製品の使用により、本体の変色や歪みが出る場合がありますが品質に支障はありません。●本製品の乾燥が不十分だとさびの原因になります。正しい保管、お手入れ方法に従ってお取り扱いください。●本製品の形状や改造は絶対にしないでください。耐荷重は目安値となります。耐荷重以内でも本製品に過剰な負荷がかかると破損する恐れがあります。●本製品は本体から灰や炭がこぼれ落ちたり、火床の熱により地面を焦がす場合があります。芝生やウッドデッキなどの場所では使用しないでください。●燃料を入れすぎないでください。過熱の影響で製品本体が変形したり、変色の原因となる恐れがあります。

◆梱包品の確認

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品が揃っていることを確認してください。

- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。


番号	名称	数量
①	薪ストーブ本体	1台
②	煙突	5本
③	ダンパー付き煙突	1本
④	煙突固定用バーツ	1個

番号	名称	数量
⑤	六角レンチ	1個
⑥	ネット棚	2枚
⑦	収納袋	1枚

①




②

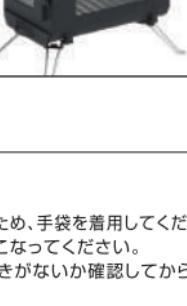


③



④

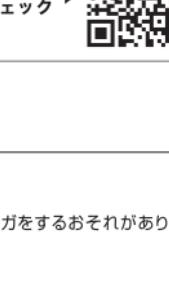

⑤




⑥




⑦




組立方法

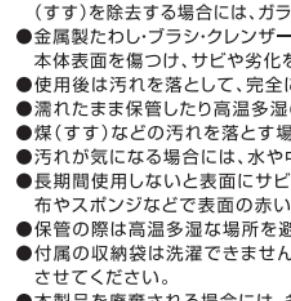


本体下部の脚を開きます。

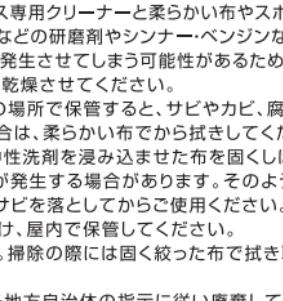


4つの脚をすべて開いて、安定した地面の上に本体を設置します。

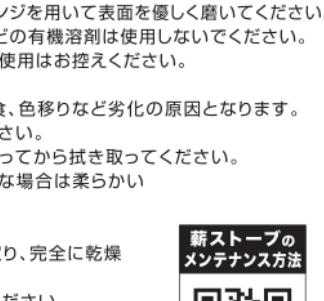


本体上部の3箇所のネジを六角レンチで取り外します。

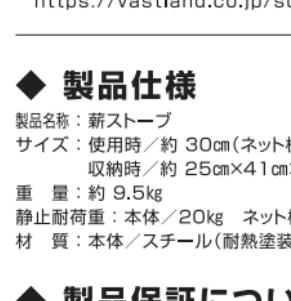


煙突固定用バーツを本体に取り付け、3箇所のネジを六角レンチでしっかりと取り付けます。

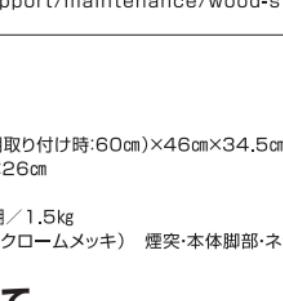


煙突(ダンパー無し)を煙突固定用バーツに1本差し込み、下から2本目にダンパー付き煙突を取り付けます。

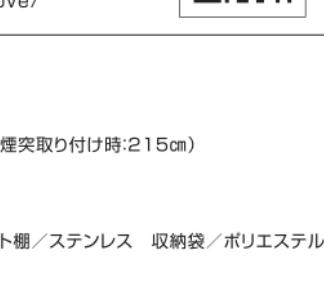


最上部に蓋付きの煙突になるように、残りの煙突4本を取り付けます。

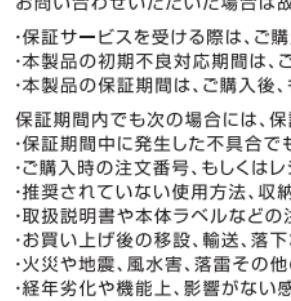


本体上部左右に設置されている間にネット棚をしっかりと差し込みます。

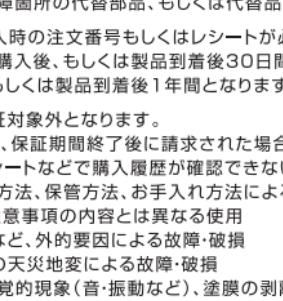

完成です。

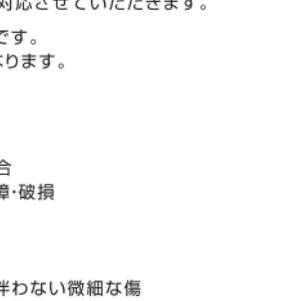

右記コードから
動画をチェック



◆組立の際の注意

- 本製品の組み立て設置時や撤去時には安全のため、手袋を着用してください。指を挟んでケガをするおそれがあります。

- 組立てはお子様の手の届かない場所でおこなってください。

- 本製品を使用する前に、ネジの緩みやガタつきがないか確認してからご使用ください。

◆使用の際の注意

- 焚き火が禁止されている場所では絶対に使用しないでください。

- 法令や地域の条例などにより、焚き火が禁止もしくは制限されている場所がありますのでご注意ください。

◆保管、お手入れ方法

- 本体小窓はガラス製のため、使用時に煤(すす)がガラス面に付着して墨ることができます。ガラス面に付着した煤(すす)を除去する場合には、ガラス専用クリーナーと柔らかい布やスポンジを用いて表面を優しく磨いてください。

- 金属製たわし・ブラシ・クレンザーなどの研磨剤やシンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。本体表面を傷つけ、サビや劣化を発生させてしまう可能性があるため、使用はお控えください。

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

- 濡れたまま保管したり高温多湿の場所で保管すると、サビやカビ、腐食、色移りなど劣化の原因となります。

- 煤(すす)などの汚れを落とす場合は、柔らかい布でから拭いてください。

- 汚れが気になる場合には、水や中性洗剤を浸み込ませた布を固くしぼってから拭いてください。

- 長期間使用しないと表面にサビが発生する場合があります。そのような場合は柔らかい布やスポンジなどで表面の赤いサビを落としてからご使用ください。

- 保管の際は高温多湿な場所を避け、屋内で保管してください。

- 付属の収納袋は洗濯できません。掃除の際には固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

- 本製品を廃棄される場合には、各地方自治体の指示に従い廃棄してください。

- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

※本製品を未永くご使用いただけるよう下記のWebページをご確認ください。

<https://vastland.co.jp/support/maintenance/wood-stove/>

薪ストーブの
メンテナンス方法



◆ 製品仕様

製品名称：薪ストーブ

サイズ：使用時／約 30cm(ネット棚取り付け時:60cm)×46cm×34.5cm(煙突取り付け時:215cm)

収納時／約 25cm×41cm×26cm

重量：約 9.5kg

静止耐荷重：本体／20kg ネット棚／1.5kg

材質：本体／スチール(耐熱塗装・クロームメッキ) 煙突・本体脚部・ネット棚／ステンレス 収納袋／ポリエチレン

薪ストーブのメンテナンス方法

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。

・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合

・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合

・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損

・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用

・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損

・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損

・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷

・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用

・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合

・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合

・日本国外で購入、使用された場合

・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。

<https://vastland.co.jp/support/warranty/>