

ドームテント デュオ / VL-DTS-M 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元大切に保管してください。本製品はキャンプで使用するためのテントです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△ 死亡	死亡または重大な障害を負う可能性があります。
△ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
△ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

△ 危険

- テント内での火気のご使用は一酸化炭素中毒など重大な事故に繋がるおそれがあります。大変危険ですので絶対にお控えください。
- 台風、暴風雨、雷雨などの悪天候の状況下、もしくは悪天候が予想されるときは本製品の設営、使用はしないでください。
- 河原、中洲など急な増水、出水のおそれ、崖下、落石、雪崩などの危険性がある場所で本製品の設営、使用はしないでください。

△ 警告

- テントの設営は周りに注意しながらおこなってください。
- ポールを組み立てる際は各節を完全に差し込んでください。その際、指などを挟まないように注意してください。
- テント本体を立ち上げる際はポールの破損や、はね返りに注意してください。
- ご使用中は自在ロープがしっかりと張られているか、ペグでしっかりと固定されているか定期的にご確認してください。
- 強風下、もしくは強風が予想される場合は本製品を使用しないでください。風の力により製品が破損する場合があります。
- 急な天候の変化に対応できるよう、製品から長時間離れないようにしてください。
- ペグを打つ際はハンマーで指などを打たないように注意してください。
- お子様にポールの組み立てなどの設営作業をさせないでください。


△ 注意

- 本製品を長時間直射日光に当てると、生地の変色、劣化につながりますので、常設用として使用しないでください。
- 日差しにより本体表面が高温になり、低温やけどになるおそれがあります。撤収時にご確認ください。
- 本製品内、もしくは本製品の近くで火気を使用しないでください。破損に繋がるおそれがあります。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 設営、撤収の際は、安全のため手袋を着用してください。
- 設営、撤収の際は、本製品に無理な力を加えないでください。
- 設営前には周囲に十分注意し近くに人がいないことを確認してください。
- 無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。
- テント設営の際は水はけが良く、平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。
- 石や小枝などをあらかじめ取り除き整地してから設営してください。
- 外気との温度差が大きいと生地の内側に水滴がつくことがあります。テント内の空気を循環させ換気をおこなうことで結露の発生を低減できます。
- 使用後は固く絞った布で汚れを落とし、十分に乾燥させてから収納・保管してください。濡れたままの状態での収納すると、防水効果が著しく損なわれ、色移り、カビ発生の原因となります。
- 製品本体、収納袋は洗濯しないでください。
- 落としたり、ぶついたり激しい衝撃は与えないでください。
- お子様の手の届く場所での保管は避けてください。

◆ 梱包品の確認 ※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


- 開封後、製品の的外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量	番号	名称	数量
①	フライシート	1張り	⑥	フロントポール	1本
②	インナーテント	1張り	⑦	ペグ	15本
③	自在ロープ(長)	2本※	⑧	デ이지チェーン	2本
④	自在ロープ(短)	6本※	⑨	収納袋	各1つ
⑤	メインポール	2本	⑩	補修用パッチ	1枚

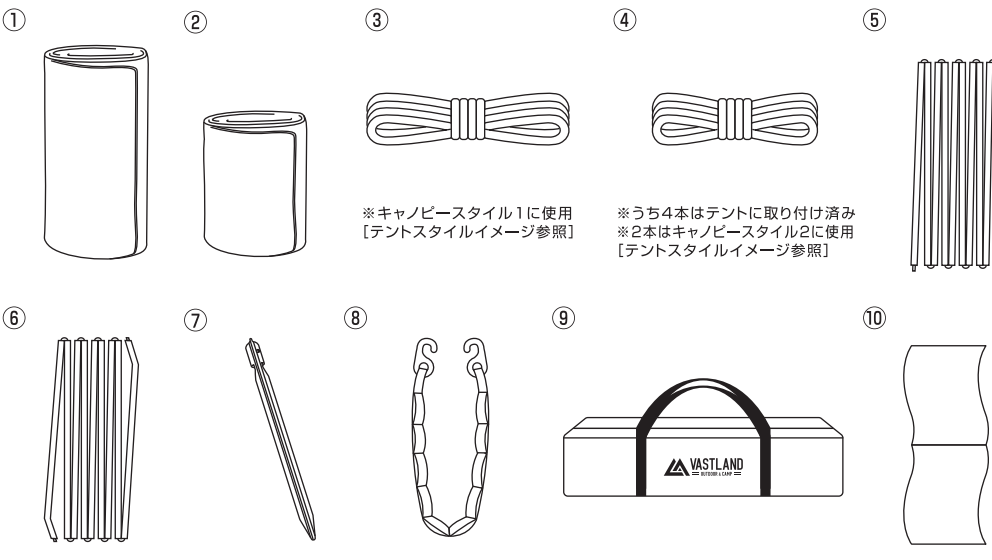


※別売りのドームテント デュオ用 アルミポールセットをご使用の際は、梱包品の⑤⑥のFRPポールと入れ替えて設営してください。

■ ペグの打ち込み方法

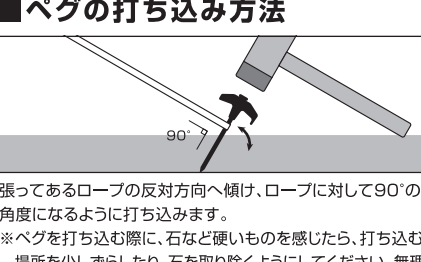

■ ロープの結び方

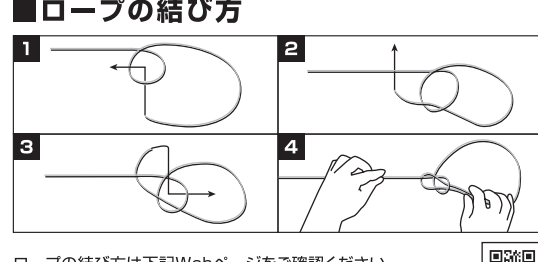

設営方法

1

インナーテントを広げ、四隅をペグで固定します。空気が入りやすいように、一部ファスナーを開けておきます。
※赤い織テープが付いているほうが前面側になります。

2

メインポールを組み立てて、四隅のサポートクリップに差し込みます。ポールを曲げて、反対側のサポートクリップにも差し込んで、ポールを立ち上げます。

ポール組立時の注意点

○
×

※ポールの各節が完全に差し込まれているか確認してください。完全に差し込まれていない状態で設営するとポール折れの原因となります。

サポートクリップ差し込み時の注意点

※ポールを曲げる際、反対側のサポートクリップが完全に差し込まれていないとポールの弾性によりケガをしたり、周囲の物損につながるおそれがあります。
※ポールを曲げる際、ポールの各節が完全に差し込まれていない場合、ポールが破損します。ご注意ください。

3

メインポールの交差部分に、インナーテントの頂点にあるフックを固定します。

4

インナーテントの頂上から順に、ポール全体へ黒い織テープのフックを固定します。

5

フロントポールを組み立て、両側のサポートクリップにフロントポールの両側先端を差し込みます。フロントポールはインナーテントの赤い織テープの固定ベルトで固定します。

6

フライシートをカバフセ、シートの端部に付いているサイドリリーススナップをインナーテントのサイドリリーススナップで固定します。

7

フライシート裏側にある面ファスナーをフロントポール、側面に合計10カ所固定します。

8

フロントドアの左右、テントの後方ドア中央をペグで固定します。

9


テントに取り付けられたロープを上図に記載の位置にペグで固定してください。

※撤収方法：設営方法と逆の順番でおこなってください。

◆ 設営方法(動画)
テントの使用方法是動画でも詳しく解説しています。
<https://vastland.co.jp/r/youtube/vl-dts-m/>

◆ お手入れ方法
本製品を末永くご使用いただけるよう下記のWebページをご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/maintenance/tent>

テントスタイル イメージ

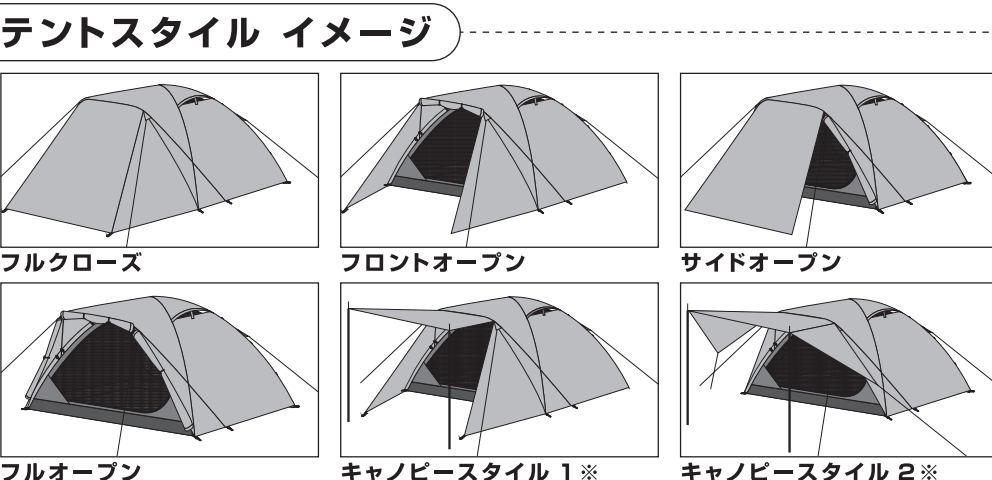

◆ 補修用パッチ使用方法

- ※補修用パッチはフライシートの生地が傷ついたり穴が開いた場合、損傷を抑制・補修するためのものです。製造工程上、フライシートと補修用パッチで多少色の差が生じます。あらかじめ、ご了承ください。
- 1. 損傷箇所周辺の汚れを落とし、乾燥させてください。
- 2. 損傷箇所を覆うように補修用パッチを適切なサイズに切り取ってください。(補修用パッチの角を丸くすると剥がれにくくなります。)
- 3. 補修用パッチを貼る場所の生地を空気が入らないよう伸ばし、補修用パッチを貼り付けます。

◆ 製品仕様

製品名称：ドームテント デュオ
 サイズ：約 幅210cm×奥行300cm×高さ110cm(フライシート 展開サイズ)
 約 幅200cm×奥行150cm×高さ100cm(インナーテント 展開サイズ)
 約 幅45cm×奥行20cm×高さ20cm(収納サイズ)
 重量：約 4.7kg
 材質：フライシート/ポリエステル インナーテント/ポリエステル
 ポール/FRP ベグ/アルミ合金

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剝離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合など、影響して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合